
- HTTD://W/W/W/ EDE
- HTTP://www.freemantools.com1-888-669-5672PRIME GLOBAL PRODUCTS, INC.

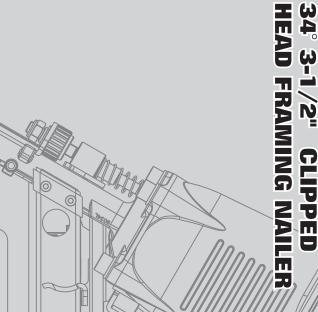

WARNING:Failure to follow warr

• HTTP://WWW.FREEMANTOOLS,COM
• 1-888-669-5672
• PRIME GLOBAL PRODUCTS, INC.

Failure to follow warnings could result in DEATH OR SERIOUS INJURY.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

WARRANTIES	WEARING PARTS	TROUBLESHOOTING	RECOMMENDED HOOKUP	MAINTENANCE	FIRING THE TOOL	DEPTH ADJUSTMENT	SETTING THE AIR PRESSURE	NON-MARRING PAD	CLEARING JAMS	UNLOADING FASTENERS	LOADING FASTENERS	ADJUSTING THE EXHAUST	OPERATION	FEATURES	UNPACKING	GENERAL SAFETY RULES
P11	P10	P10	P9	P8	P7	P7	P7	P7	P6	P6	P6	P6		P5	P5	P2

// WARNING:

situations that may occur. It must be understood by the user that common sense and caution are factors which cannot be built into this product, but must be supplied by the user The warnings and precautions discussed in the manual cannot cover all possible conditions and

SAVE THIS MANUAL

 Keep this manual for the safety warnings, precautions, operations, inspections and maintenance. Keep this manual and the receipt in a safe and dry place for future

WARNING:

frequently for continuing safe operation and instructing others who may use this tool. completely. Save this manual and review the manual thoroughly and understand it attempt to use this product until you read To avoid serious personal injury, do not

SYMBOLS

MODEL: PFR3490

In this manual, on the labels, packages and all other information provided with this tool. The following signal words and meanings are intended to explain the levels of risk associated with this tool.

MARNING: Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury. CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor or moderate injury. (Without symbol) Indicates a situation that may result in property damage.	SYMBOLS	SIGNAL	MEANING
		WARNING:	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.
		CAUTION:	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
		CAUTION:	(Without symbol) Indicates a situation that may result in property damage.

GENERAL SAFETY RULES

INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS.



WARNING:

following: When using tools, basic precautions should always be followed, including the

CALIFORNIA PROPOSITION 65

WARNING:

of California to cause cancer and birth This product or its power cord may contain chemicals known to the State Wash hands after handling. defects or other reproductive harm.

WORK AREA

- Keep the work area clean and well lighted. risks of accidents. Cluttered benches and dark areas increase the
- Do not operate the tool in explosive creates a spark which may ignite flammable liquids, gases or dust. flammable liquids, gases, or dust. The tool atmospheres, such as in the presence of
- Keep bystanders, children, and others away while operating the tool. Distractions could result in improper use and cause injury.
- Avoid unintentional misfires. Always use towards yourself or anyone whether it contains caution to avoid accidentally firing. Do not point fasteners or not.

PERSONAL SAFETY

- Do not nail on top of another nail. This is able to cause the nail to be deflected and hit a risk of injury to persons. someone, or cause the tool to react and result in
- Remove finger from the trigger when not finger on trigger, the tool is able to fire a driving fasteners. Never carry the tool with
- Always wear eye protection. Operator and severe eye injury. flying fasteners and debris, which may cause shields. Eye protection is used to guard against ANSI-approved safety goggles with side others in the work area should always wear
- Always wear hearing protection when intensity noise may cause hearing loss. using the tool. Prolonged exposure to high
- Use safety equipment. A dust mask, non-skid if you are producing metal filings or wood chips. the applicable conditions. Wear a full face shield safety shoes and a hard hat must be used for
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long hair. Keep your hair caught in moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair can be clothing, and gloves away from moving parts
- Stay alert, watch what you are doing and moment of inattention while operating the tool may cause serious injury. the influence of drugs, alcohol, or medication. A **power tool.** Do not use tool while tired or under use common sense when operating a
- Avoid unintentional firing. Keep fingers tool to the air supply. away from trigger when not driving fasteners, especially when connecting the
- Keep proper footing and balance at all times control of the tool in unexpected situations. Proper footing and balance enables better

1-888-669-5672

- Make sure the hose is free of obstructions or snags. Entangled or snarled hoses can become damaged, resulting in possible injury. cause loss of balance or footing and may
- Do not overreach. Keep proper footing and unexpected situations. balance enables better control of the tool in balance at all times. Proper footing and
- Do not attach the hose or tool to your body. Attach the hose to the structure to reduce the risk of loss of balance if the hose shifts.
- Always assume that the tool contains fasteners. Do not point the tool toward tasteners or not. yourself or anyone whether it contains
- Wash hands after handling. This product or known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm its power cord may contain chemicals

TOOL USE AND CARE

- Know this tool. Read manual carefully, learn specific potential hazards related to this tool. its applications and limitations, as well as the
- Use only fasteners that are recommended for your models. Do not use the wrong fasteners or load the fasteners incorrectly.
- Check for misalignment or binding of other condition that may affect the tool's before using. Many accidents are caused by operation. If damaged, have the tool serviced moving parts, breakage of parts, and any poorly maintained tools.
- Maintain tools with care. Keep tool clean. A properly maintained tool, reduces the risk of binding and is easier to control.
- Store tools out of the reach of children and in the hands of untrained users. other untrained people. Tools are dangerous
- Check operation of the tool before use. Do not use the tool if the workpiece contact accidental driving of a fastener may occur. mechanism is not working correctly as
- Do not use tool if trigger does not actuate with the trigger is dangerous and must properly. Any tool that cannot be controlled
- Do not force tool. Use the correct tool for your application. The correct tool will do the job better and safer at the rate for which it is designed
- Use clamps or another practical way to

- stable platform. Holding a tool by hand or against the body is unstable and may lead to Secure and support the workpiece to
- cloth when cleaning. Never use brake fluids, Keep the tool and its handle dry, clean and strong solvents to clean your tool. gasoline, petroleum-based products, or any free from oil and grease. Always use a clean
- Do not use the tool as a hammer.
- anything other than the workpiece. cause a fastener to be directed toward Never use this tool in a manner that could
- Never use gasoline or other flammable explosion which will result in death or serious the presence of flammable liquids or gases. personal injury. Vapors could ignite by a spark and cause an liquids to clean the tool. Never use the tool in
- Do not remove, tamper with, or otherwise serious personal injury could result. been modified in a like fashion. Death or inoperable. Do not operate any tool which has cause the trigger lock or trigger to become
- Do not touch the trigger unless driving serious personal injury. Also actuate the trigger lock to the safe position when not in use. eject a fastener which will result in death or tool while touching the trigger. The tool could fasteners. Never attach air line to tool or carry
- Always fit tool with a fitting or hose coupling is disconnected. Do not use a check valve or any other fitting which allows air to discharged at the time the fitting or hose manner that all compressed air in the tool is coupling on or near the tool in such a injury could occur. remain in the tool. Death or serious personal
- Never place hands or any other body parts in death or serious personal injury. in the fastener discharge area of the tool The tool might eject a fastener and could result
- Never carry the tool by the air hose or pull weak or worn. Personal injury or tool damage edges. Replace any hose that is damaged the hose to move the tool or a compressor. Keep hoses away trom heat, oil and sharp
- Always assume the tool contains fasteners Respect the tool as a working implement; no
- Always keep others at a safe distance from the work area in case of accidental toward yourself or anyone whether it contains discharge of fasteners. Do not point the tool

MODEL: PFR3490

could result in death or serious personal injury. fasteners or not. Accidental triggering of the tool

- Do not drop or throw the tool. Dropping or injury could occur. leaks. STOP and repair before using, or serious closely for bent, cracked or broken parts and air make the tool unusable or unsafe. If the tool has throwing the tool can result in damage that will been dropped or thrown, examine the tool
- Avoid using the tool when the magazine is empty. Accelerated wear on the tool may
- Clean and check all air supply hoses and be reduced. or fittings. Tool performance or durability may supply. Replace any damaged or worn hoses fittings before connecting the tool to an air
- Do not use the tool if it leaks air or does not function properly.
- Do not operate the tool if it does not contain a legible warning label.
- Always carry the tool by the handle. Never carry the tool by the air hose.

TOOL SERVICE

- Use only accessories that are identified by the manufacturer for the specific tool model.
- Use of unauthorized parts or failure to a risk of injury. follow maintenance instructions may create
- Use only the lubricants supplied with the tool or specified by the manufacturer.
- Tool service must be performed only by qualified repair personnel.

- Do not drive fasteners near edge of material ricochet, injuring you or people around. The workpiece may split causing the fastener or
- Do not carry the tool from place to place could result. Choice of triggering method is important. Check manual for triggering options. holding the trigger. Accidental discharge
- During normal use the tool will recoil second fastener being driven from the tool. Grip prevent the recoil by holding the tool against the work. Restriction to the recoil can result in a a normal function of the tool. Do not attempt to immediately after driving a fastener. This is Failure to heed this warning can result in serious the handle firmly and let the tool do the work. personal injury.
- Do not drive fasteners on top of other fasteners which could cause injury. angle as this may cause deflection fasteners or with the tool at an overly steep

- Do not actuate the tool unless you intend to drive a fastener into the workpiece.
- Always handle the tool with care:
- Respect the tool as a working implement. Never engage in horseplay.
- Never pull the trigger unless nose is directed toward the work.
- Keep others a safe distance from the tool actuation may occur, possibly causing injury. while tool is in operation as accidental

AIR SUPPLY AND CONNECTIONS

- The connector on the tool must not hold an incorrect fitting is used, the tool can remain charged with air after disconnecting and thus pressure when air supply is disconnected. If line is disconnected, possibly causing injury will be able to drive a fastener even after the air
- compressed air may cause the tool to explode Do not use any type of reactive gases only. Use of a reactive gas instead of filtered, lubricated, regulated compressed which will cause death or serious personal combustible gases, as a power source. Use including, but not limited to, oxygen and air.
- to the tool. The regulated pressure must not exceed 115 psi. If the regulator fails, the Use only a pressure-regulated compressed air source to limit the air pressure supplied death or serious personal injury. 200 psi. The tool could explode which will cause pressure delivered to the tool must not exceed
- Always disconnect air source:
- Before unloading or making adjustments
- When clearing a jam. When maintaining the tool.
- When touching the safety yoke
- When tool is not in use.
- When moving to a different work area

Such precautionary measures reduce the risk of injury to persons.

- Do not load the tool with fasteners when any one of the operating controls is activated.
- Never place a hand or any part of body in fastener discharge area of tool
- Never point tool at anyone.
- Do not pull the trigger or depress the may occur, possibly causing injury workpiece contact as accidental actuation

1-888-669-5672

WARNING:

common sense and caution are factors conditions and situations that may occur. above cannot cover all possible but must be supplied by the user which cannot be built into this product It must be understood by the user that The warnings and precautions discussed

UNPACKING

- This tool has been shipped completely assembled.
- Carefully remove the tool and any accessories from the box.
- Inspect the tool carefully to make sure no breakage or damage occurred during
- Do not discard the packing material until you have carefully inspected and satisfactorily operated the tool.

If any parts are damaged or missing, please call 1–888–669–5672.

■ WARNING

replaced. Failure to do so could result in If any parts are missing do not operate this tool until the missing parts are possible serious personal injury.

WARNING:

possible serious personal injury in hazardous condition leading to modification is misuse and could result use with this tool. Any such alteration or create accessories not recommended for Do not attempt to modify this tool or

FEATURES

SPECIFICATIONS


AIR INLET: 1/4 inch NPT tasteners per minute @ 90 psi REQUIRES: 12.85 SCFM with 100

MAGAZINE CAPACITY:

WEIGHT: 8.6 lbs 90 fasteners, 10-12 gauge

MAXIMUM PRESSURE: 115 psi

NAIL SIZE RANGE: 2 inch to 3-1/2 inch PRESSURE RANGE: 70 psi – 115 psi



clipped head framing nails Compatible with all brands of paper collated 34°

- 360° ADJUSTABLE EXHAUST
- Allows user to direct air away from face.
- **OIL-FREE DESIGN** For less maintenance.
- ONE PIECE DRIVER BLADE
- For increased durability
- ANODIZED ALUMINUM CYLINDER AND MAGAZINE


For long lasting durability

- COMFORT-GRIP HANDLE
- MAGNESIUM BODY For increased comfort and control
- AIR FILTER Light-weight tool great for extended use
- Keeps interior components debris free, extending tool life.
- **DUAL-MODE TRIGGER**
- Easily allows for single or sequential firing
- ADJUSTABLE DEPTH applications. Depth is easily adjustable for various
- **ANTI-DRY-FIRING DESIGN**
- NON-MARRING SAFETY CONTACT Eliminates damage to working surface Reduces damage on internal components

OPERATION


ADJUSTING THE EXHAUST

cap in the desired direction. preference. To adjust the direction, turn the exhaust users to direct the exhaust according to operator The adjustable exhaust on the cap of the tool allows

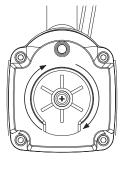

LOADING FASTENERS

- 1. Connect the tool to the air source.
- 2. Pull pusher(A) back until the fasteners follower falls behind the fasteners. Insert strip of Be sure the fasteners are pointed downward. fasteners into the notch upon the magazine(B)
- 3. Press the latch, then pull pusher to let it go back against the end of the fastener. mechanism. The pusher will stop when it rests to move the fasteners up to the driving

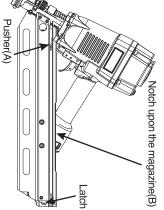

WARNING:

session, empty at the beginning of each work Always make sure the tool's magazine is to prevent injury from unintended cycling. to the air source before loading fasteners to the air source. Always connect the tool The tool may fire when it first connected before connecting ಕ an air

WARNING:

injury to persons or tool damage when Use only those fasteners recommended used in this tool. manufacturer are able to result in a risk of identified for use with this tool by the tool for use with this tool. Fasteners not

WARNING:

and others when loading fasteners. Keep the tool pointed away from yourself serious personal injury. Failure to do so could result in possible

WARNING:

contact or trigger activated. Doing so could result in possible serious personal Never load fasteners with the workpiece

UNLOADING FASTENERS

Unloading is the reverse of loading, except always disconnect the air source before unloading.



Always unload all fasteners before removing

WARNING:

WARNING:

unloading. Always disconnect the air source before


CLEARING JAMS

the steps below: inoperable. To remove a jammed fastener, follow the firing mechanism of the tool, making the tool Occasionally, a fastener may become jammed in

- Disconnect the tool from air source.
- 2. Remove fasteners from the tool. Failure to do so will cause the fasteners to eject from the front of the tool.
- 3. Pull the jammed fastener out from the nose, use damage the driver blade. jammed fastener. Using caution not to bend or pliers or a screwdriver if required to clear the
- 4. Reconnect the tool to the air source.
 5. Reload the tool with factorium.

WARNING

magazine before clearing a jam. Make sure there is no fastener ⊒.



WARNING:

compressor, there should still be enough air pressure to fire the tool. After the air all of the compressed air is expended into scrap wood repeatedly to make sure hose is disconnected, always fire the tool disconnecting the tool from the air whenever clearing a jam. Disconnect the tool from the air source After

NON-MARRING PAD

with softer woods. helps prevent marring and denting when working The non-marring pad attached the nose of the too



personal injury. pad. Failure to do so could result in serious marring pad or replacing the non-marring before removing or replacing the non-Disconnect the tool from the air source

SETTING THE AIR PRESSURE

The amount of air pressure required depends on the size of the fasteners and the workpiece material. into the same type of workpiece material used for Begin testing the depth of drive by driving a test nail the actual job.


lowest setting that will perform the consistent results. 95psi. Raise or lower the air pressure to find the Drive a test fastener with the air pressure set at 90job with

air pressure adjustments alone It may be possible to achieve the desired depth with

DEPTH ADJUSTMENT

wheel (C) on the tool. To adjust the depth, use the drive depth adjustment The driving depth of the fasteners are adjustable.

- Disconnect the tool from the air source.
- Turn the depth wheel left or right to change the driving depth.
- Reconnect the tool to the air source.
- ယ Drive a test nail after each adjustment until the desired depth is set

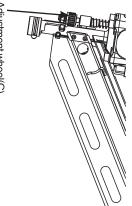

Adjustment wheel(C)

CAUTION:

workpiece to determine the It is advisable to test the depth on a scrap depth for the application.

Never exceed 120 psi the air pressure and drive a test fastener. To determine depth of drive, first adjust

FIRING THE TOOL

(USING THE SELECTABLE TRIGGER)

set for contact actuation mode. The selectable trigger (orange trigger) can also be the single sequential actuation mode (black trigger). The tool is equipped with a selectable trigger set in

SINGLE SEQUENTIAL ACTUATION MODE

accurate fastener placement. Single sequential actuation provides the most


- Disconnect the tool from the air source
- Remove the O-ring from the trigger pin(D)
 Pull the trigger pin(D) out.
- Put the black trigger on.
 Push the trigger pin(
- Push the trigger pin(D) back, using damage the tool when reinserting the trigger pin. hammer if necessary. Use caution not to
- .7 .6 Grip the tool firmly to maintain control. Position the nose of the tool onto the work surface. Put the O-ring back to fasten the trigger pin(D).
- œ Push the tool against the work surface to depress the workpiece contact
- Squeeze the trigger to drive a fastener.

CONTACT ACTUATION MODE

fastener placement Contact actuation allows very fast repetitive

- Disconnect the tool from the air source
- 2. Remove the O-ring from the trigger pin (D)
- 3. Pull the trigger pin (D) out.
- 4. Put the orange trigger on.
- 5. Push the trigger pin (D) back, using a little hammer if necessary
- 6. Put the O-ring back to fasten the trigger pin (D) Grip the tool firmly to maintain control. Position
- 8. Squeeze and hold the trigger, push the against the work surface to depress the nose of the tool onto the work surface. the ţ<u>o</u>
- workpiece contact and drive a fastener

against the surface and squeezing the trigger. In the contact actuation mode, the tool may also be operated by depressing the workpiece contact

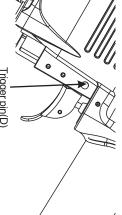

Гrigger pin(D)

WARNING:

attempt to prevent the recoil by holding is a normal function of the tool. Do not During normal use the tool will recoil immediately after driving a fastener. This serious personal injury. Failure to heed this warning can result in being driven from the tool. Grip the handle firmly and let the tool do the work. the recoil can result in a second fastener the tool against the work. Restriction to

MAINTENANCE

WARNING:

cleaning are done: Any time inspection, maintenance, and

- ◆ Disconnect the tool from the air source
- Empty the magazine completely.

ANTI-DUST CAP

connector. Each tool is packed with an anti-dust cap on the air

when the tool is not in use Keep the anti-dust cap cover the air connector

LUBRICATION

will cause accelerated wear to the seals bumpers in the tool, resulting in poor not use detergent oil or additives as these lubricants line connection and will lubricate internal parts. pneumatic fastening tools is added through the air performance after long periods use. Oil for The tool is uniquely designed not to need lubrication. But lubrication is required for performance and frequent tool maintenance best 6 anc D

CAUTION:

lubricants. Lubricate tool only with specified

CLEANING

damaged by their use. Use clean cloths to remove dirt, dust, oil, grease, etc. various types of commercial solvents and maybe Most plastics are susceptible to damage from Avoid using solvents when cleaning plastic parts



■ WARNING:

weaken or destroy plastic which may with plastic parts. Chemicals can damage, penetration oils, ect., come in contact gasoline, petroleum-based products, Do not at any time let brake fluids, result in serious personal injury.

COLD WEATHER OPERATION

glycol) as a cold weather lubricant prevent tool operation. We recommend the use of freezing, the moisture in the air line may freeze and air tool lubricant or permanent antifreeze (ethylene For cold weather operation, near and below

CAUTION:

and mechanisms that could cause tool environment to prevent frost or ice Do not store tools in a cold weather failure. formation on the tool's operating valves

1-888-669-5672

RECOMMENDED HOOKUP

- The air compressor must be able to maintain a minimum of 70 psi when the tool is being used.
 An inadequate air supply can cause a loss of
- power and inconsistent driving.


 An oiler can be used to provide oil circulation through the tool. A filter can be used to remove liquid and solid impurities which can rust or gum up internal parts of the tool.
- 3. Always use air supply hoses with a minimum working pressure rating equal to or greater than the pressure from the power source if a regulator fails, or 150 psi, whichever is greater. Use 3/8" air hose for runs up to 50' and use a 3/8" quick coupler on the air hose.
- Use a pressure regulator on the compressor, with an operating pressure of 0–125 psi. A pressure regulator is required to control the operating pressure of the tool between 70 and 115 psi.

CAUTION:

The air compressor must be able to maintain a minimum of 70 psi when the tool is being used. An inadequate air supply can cause a loss of power and inconsistent driving.

M WARNING:

Do not connect with an air compressor which can potentially exceed 200 psi. As tool may burst, possibly causing injury.



TROUBLESHOOTING

WARNING:

Stop using tool immediately if any of the following problems occur. Serious personal injury could result. Any repairs or replacements must be done by a qualified service person or an authorized service center.

		A WADNING.
Replace guide. Use only recommended fasteners. Replace with undamaged fasteners. Tighten screws. Replace driver.	Guide on driver is worn. Anasteners are not correct size. Anasteners are bent. Magazine or nose screws are loose. Driver is damaged.	Fasteners are jammed in tool.
Lubricate nailer. Replace spring. Replace damaged internal parts	1.Tool not lubricated sufficiently. 2.Broken spring in cylinder cap. 3.Exhaust port in cap is blocked.	Tool runs slow or has loss of power.
 Replace bumper. Clean drive channel. Clean magazine. Replace spring. Check fitting, hose, or compressor. Replace and lubricate O-rings. Replace O-rings. Replace optings. Replace optings. Replace optings. Replace gasket. 	1.Worn bumper. 2.Dirt in nose piece. 3.Dirt or damage prevent fasteners or pusher from moving freely in magazine. 4.Damaged pusher spring. 5.Inadequate air flow to tool. 6.Worn O-ring on piston or lack of lubrication. 7.Damaged O-ring on trigger valve. 8.Air leaks. 9.Cap seal leaking.	Tool skips driving fastener.
1.Tighten screws. 2.Replace gasket.	1.Loose screws. 2.Damaged gasket.	Air leaking between housing and cap.
1.Tighten screws. 2.Replace O-rings. 3.Replace bumper.	1.Loose screws in housing. 2.Damaged O-rings. 3.Damaged to bumper.	Air leaking between housing and nose.
Replace O-rings. Check operation of Work Contact Element(WCE).	O-rings in trigger valve housing are damaged.	Air leaking at trigger valve area.
CORRECTIVE ACTION	POSSIBLE CAUSE(S)	PROBLEMS

WARNING:

Use only Freeman Authorized Repair Parts. For questions please call 1–888–669–5672 or visit our website at http://www.freemantools.com

WEARING PARTS

Repair parts can be ordered from our website: http://www.freemantools.com

HTTP://WWW. FREEMANTOOLS. COM

1-888-669-5672

FREEMAN

PGP INC. PRODUCT WARRANTIES

Professional 7-Year Limited Warranty

This warranty of Freeman Nail Guns extends exclusively to the original purchaser of the Freeman Nailing Gun seven(7) years from the original purchase date. Prime Global Products, Inc. (PGP Inc.) expressly warrants that the Freeman Nail Gun is free from defect in materials and workmanship subject to the exceptions and limitations contained herein.

Professional 90 Day Limited Warranty

This warranty of PGP Inc.'s driver blades, bumpers, o-rings, pistons, piston rings, and gaskets (the "Freeman Wearing Parts" collectively with the Freeman Nailing Guns the "Freeman Product") extends exclusively to the original purchaser of the Freeman Wearing Parts ninety(90) days from the original purchase date due to a defect in material and workmanship.

PGP Inc. shall repair, replace, or offer full refund, at its option, a Freeman Product that has a defect in materials or workmanship. The original purchaser must return the complete Freeman Product, postage prepaid and insured, with proof of purchase to PGP Inc. or any of its authorized service centers. Other than the postage and insurance requirement, no charge will be made for repairs covered by this warranty.

These warranties do not apply to defects in materials or workmanship or damages resulting from repairs or alterations which have been made or attempted by others or the unauthorized use of nonconforming parts. They further do not apply if the damage is due to normal wear and tear, abuse, improper maintenance, neglect or accident or caused by use of the Freeman Product after partial failure or use with improper accessories.

The Freeman Product is intended for use by individuals and not for use on an assembly line, production line, or any commercial application. These warranties do not extend to such commercial use as it constitutes abuse of the Freeman Product.

NO WARRANTY, ORAL OR WRITTEN, EXPRESSED OR IMPLIED, OTHER THAN THE ABOVE WARRANTY IS MADE WITH REGARD TO THIS FREEMAN PRODUCT. PGP INC. DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE OR PURPOSE, AND ALL OTHER WARRANTIES. IN NO EVENT SHALL PGP INC. BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES, OR FOR ANY COSTS, ATTORNEY FEES, EXPENSES, LOSSES OR DELAYS ALLEGED TO BE AS A CONSEQUENCE OF ANY DAMAGE TO, FAILURE OF, OR DEFECT IN ANY PRODUCT INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY CLAIMS FOR LOSS OF PROFITS.

These warranties are the sole and exclusive warranties, express or implied for the Freeman Product. No employee, agent, dealer or other person is authorized to alter, modify, expand or reduce the terms of these warranties or to make any other warranty on behalf of PGP Inc. These express limited warranties, contains the entire agreement regarding express and implied warranties related to the Freeman Product. No writing or languages in the purchase order or any other document shall be construed as an addition or alteration of PGP Inc.'s warranties of the Freeman Product.

All matters related to the sale and/or use of the Freeman Product that is the subject of these limited warranties, along with the construction and enforcement of the terms of these limited warranties themselves, shall be subject to the laws of the state of Georgia. Any dispute arising out of the sale and/or use of the Freeman Product that is the subject of these limited warranties shall be brought in Cherokee County, Georgia. Purchase and/or use of the Freeman Product, makes you subject to the benefits and limitations of these limited warranties. Accordingly, any writ, judgment or other enforcement, obtained from a jurisdiction, county, parish, state or federal court or other country, other than from the forum identified above, shall be void and unenforceable against PGP Inc.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

If any term or limitation contained in this limited warranty is deemed unenforceable by law, then that term shall be severed from the remaining portions of the limited warranties which shall remain enforceable.


THESE WARRANTIES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

GUARDA ESTE MANUAL PARA CONSULTARLO EN EL FUTURO

No seguir las advertencias correctamente puede causar

LA MUERTE O LESIONES GRAVES

ADVERTENCIA:

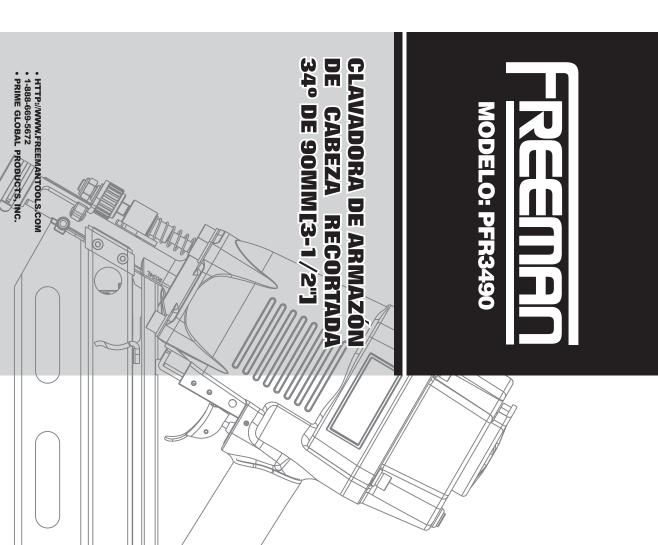

GARANTIAS PIEZAS DESGASTADAS SOLUCIÓN DE PROBLEMAS MANTENIMIENTO CARACTERISTICAS **NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD CONEXIÓN RECOMENDADA OPERACION** DESEMPACAR CÓMO AJUSTAR EL ESCAPE CÓMO CONFIGURAR LA PRESIÓN DE AIRE ALMOHADILLA QUE NO RAYA CÓMO RETIRAR SUJETADORES ATASCADOS CÓMO DESCARGAR LOS SUJETADORES COMO CARGAR LOS SUJETADORES COMO ACTIVAR LA HERRAMIENTA AJUSTE DE PROFUNDIDAD P19 P17 P16 P13 P23 P23 P22 P21 P20 P19 P19 P19 P18 P18 P17 P17

ADVERTENCIA:

situaciones posibles. Es perfectamente comprensible que no podemos fabricar el sentido común y la precaución como partes de ningún producto, el usuario es el responsable de obrar en consecuencia. Las advertencias y precauciones mencionadas en este manual no abarcan todas las condiciones y

GUARDAR ESTE MANUAL

 Guarda este manual para tener a mano las advertencias de seguridad, precauciones, operaciones, inspecciones y mantenimiento. seguro y seco para consultarlo en el futuro. Guarda este manual y elrecibo en un lugar

ADVERTENCIA:

frecuencia para un funcionamiento seguro y intentes usar este producto hasta haber leído Para evitar lesiones personales graves, no para instruir a Guarda este manual y consúltalo con comprendido el manual por completo. otros usuarios

SIMBOLOS

 Símbolos en este manual, las etiquetas, envases y en toda la información provista con esta riesgo asociados con esta herramienta. herramienta. Las siguientes palabras de aviso y significados tienen el objetivo de explicar los niveles de

SÍMBOLOS	AVISO	SIGNIFICADO
>	ADVEBTENCIA:	Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse,
		podría causar la muerte o lesiones graves.
>		Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse,
	F DECAUCION.	podría causar la muerte o lesiones graves.
		(Sin símbolo) Indica una situación que puede resultar en daños a
	PRECAUCION: la propiedad.	la propiedad.

SEGURIDAD **NORMAS GENERALES DE**

INSTRUCCIONES EN REFERENCIA AL PELIGRO DE INCENDIOS, CHOQUÉ ELECTRICO O LESIONES PERSONALES.

ADVERTENCIA:

incluyendo las siguientes: se deberán seguir precauciones básicas, Cuando se usen herramientas, siempre

PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA

ADVERTENCIA:

como causantes de cáncer y defectos de Lave sus manos después de usar. conocidos por el estado de California Este producto, a su cordón eléctrico, nacimiento u otros daños reproductiveos puede contener productos quimicos

AREA DE TRABAJO

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien y las áreas oscuras aumentan el riesgo de iluminada. Los bancos de trabajo desordenados
- No utilice la herramienta en atmósferas en las chispa que podría encender líquidos inflamables, que exista riesgo de explosión, como por **gases o polvo**. La herramienta produce una ejemplo en presencia de líquidos inflamables,
- en el uso inapropiado y causar lesiones. Mantenga a los transeúntes, niños y a otras personas alejadas cuando esté utilizando la herramienta. Las distracciones podrían resultar
- Evite los disparos accidentales. Siempre tenga precaución para evitar disparos accidentales. No

SEGURIDAD PERSONAL

aun cuando no contenga sujetadores.

Apunte la herramienta hacia usted u otra persona,

- No clave sobre otro clavo. Esto puede causar manera y lesione a alguien. que la herramienta reaccione de alguna que el clavo se desvíe y alcance a alguien, o
- Retire el dedo del gatillo cuando no coloca puede disparar un sujetador con el dedo en el gatillo, ya que la herramienta sujetadores. Nunca transporte la herramienta
- Usa siempre protección para los ojos. El con protectores laterales, aprobadas por ANSI gafas que vienen con la herramienta. puedan saltar, los cuales pueden causar lesiones graves en los ojos. Puedes usar las resguardarlos de los fijadores y residuos que La protección de los ojos se utiliza para trabajo deben usar siempre gafas de seguridad operador y las otras personas en el área de
- Usa siempre protección auditiva cuando causar la pérdida de la audición. prolongada a ruidos de alta intensidad puede utilices la herramienta. La exposición
- Usa un equipo de seguridad. Se deben usar virutas de madera o limaduras de metales protectora completa si estás trabajando con donde sean necesarios. Usa una máscara antideslizante y un casco rígido en condiciones una máscara antipolvo, calzado de seguridad
- Usa la vestimenta adecuada. No utilices atrapados en las partes móviles. joyas sueltas o el cabello largo pueden quedar alejados de las partes móviles. La ropa y las Mantén el cabello, la ropa y los guantes ropa o joyas sueltas. Recoge el cabello largo
- Cuando utilices una herramienta de motor haciendo y utiliza el sentido común. mantente alerta, observa lo que

1-888-669-5672

No utilices la herramienta si estás cansado o bajo el efecto de drogas, alcohol o causar lesiones graves. durante la operación de la herramienta puede medicamentos. Un momento de distracción

- Para evitar disparos accidentales mantenga suministro de aire. cuando conecte la herramienta al accione los sujetadores, especialmente los dedos alejados del gatillo cuando no
- Mantén siempre una posición firme y el equilibrio adecuado permiten controlar mejor la equilibrio adecuado. Una posición firme y el herramienta en situaciones inesperadas.
- No la utilices sobre una escalera de tijera o control de la herramienta en situaciones sobre una superficie sólida permite un mejor soportes inestables. Una posición estable
- Asegúrate de que la manguera esté libre de dañarse y causar lesiones atascadas o enredadas pueden causar la pérdida del equilibrio o la estabilidad y pueden obstrucciones o trabas. Las mangueras
- No se extienda demasiado. Mantenga un apoyo de pies y un equilibrio adecuados en herramienta en situaciones inesperadas. adecuados permiten un mejor control de todo momento. Un apoyo de pies y equilibrio a
- No fije la manguera o herramienta a su reducir el riesgo de pérdida de equilibrio en cuerpo. Fije la manguera a la estructura para caso que la manguera se mueva.
- Siempre dé por sentado que la herramienta cuando no contenga sujetadores. contiene sujetadores. No apunte la herramienta hacia usted u otra persona, aun
- Lávese las manos después de manipularlo. cáncer, defectos congénitos y otros daños en el el estado de California como causantes de aparato reproductivo. contener sustancias químicas reconocidas por Este producto o su cable eléctrico pueden

USO Y CUIDADO DE LA

HERRAMIENTA

 Infórmate sobre la herramienta. Lee manual con cuidado, aprende sobre aplicaciones y limitaciones, como también relacionados con la herramienta sobre los riesgos específicos y potenciales Sus Φ

- Usa únicamente los fijadores recomendados para el modelo. No uses los tijadores incorrectos ni los cargues de forma
- estén desalineadas ni bloqueadas, que no condición que pueda afectar Comprueba que las piezas móviles mantenimiento incorrecto de la herramienta utilizarla. Muchos accidentes se deben dañada, repara la herramienta antes funcionamiento de la herramienta. Si está haya piezas dañadas o cualquier otra <u>e</u>
- de bloquearse y es más fácil de controlar. Cuida la herramienta para mantenerla mantenimiento adecuado corre menos riesgo herramienta. Una herramienta con buenas condiciones. Mantén limpia
- Guarda las herramientas fuera del alcance como utilizarlas. peligrosas en manos de usuarios que no saben como utilizarlas. Las herramientas de los niños y otras personas que no sepan
- Comprueba el funcionamiento de accidentalmente. para evitar disparar los fijadores pieza de trabajo no tunciona correctamente herramienta si el mecanismo de contacto de la herramienta antes de usarla. No uses
- que no pueda controlarse con el gatillo No utilice la herramienta si el gatillo no se acciona correctamente. Toda herramienta peligrosa y debe repararse.
- y con más seguridad a la velocidad para la cual No fuerces la herramienta. Utiliza herramienta correcta realizará el trabajo mejor herramienta correcta según la aplicación. La
- Usa abrazaderas u otra forma práctica para ofrece la estabilidad adecuada y puede causar con la mano o apoyarla contra el cuerpo no asegurar y sujetar la pieza de trabajo a una perdida de control. **plataforma estable.** Sostener la herramienta
- limpios y libres de aceite o grasa. Usa Mantén la herramienta y el mango secos, siempre un paño limpio para la limpieza. Nunca base de petróleo ni solventes para limpiar la uses líquido de freno, gasolina, productos a
- No utilices la herramienta como martillo.
- que los fijadores se dirijan hacia cualquier No utilices esta herramienta de tal manera otra cosa que no sea la pieza de trabajo.

- Nunca utilice gasolina ni ningún otro líquido podrían encenderse por una chispa y causar líquidos o gases inflamables. Los vapores personales graves o la muerte. una explosión que podría provocar lesiones Nunca utilice la herramienta en presencia de inflamable para limpiar la herramienta
- No retire, fuerce ni haga que el gatillo o el contrario podrían ocurrir lesiones personales seguro del mismo queden inutilizables. No graves o la muerte. haya modificado de dicha manera, en caso haga tuncionar ninguna herramienta que se
- No apriete el gatillo a menos que coloque graves o la muerte. Siempre coloque el seguro sujetadores. Nunca fije el conducto de aire del gatillo en la posición de seguridad cuando un sujetador y provocar lesiones personales aprieta el gatillo. La herramienta podría lanzar comprimido ni cargue la herramienta mientras no use la herramienta.
- Siempre fije la manguera con un conector o al momento en que el conector o el graves o la muerte. contrario podrían ocurrir lesiones personales el aire permanezca en la herramienta, en caso control ni ningún otro conector que permita que desconectados. No utilice una válvula de acoplador de la manguera estén comprimido en la herramienta se descargue acoplador de manguera sobre o cerca de la herramienta, de forma tal que todo el aire
- Nunca coloque las manos ni otra parte del cuerpo en el área de descarga de provocar lesiones personales graves o herramienta podría lanzar un sujetador sujetadores de la herramienta.
- Nunca transporte la herramienta de compresor. Mantenga las mangueras manguera de aire comprimido ni jale lesiones personales o daños en la herramienta. desgastadas, en caso contrario podrían ocurrir alejadas del calor, el aceite y los bordes manguera para mover la herramienta o un filosos. Reemplace las mangueras dañadas o
- Siempre dé por sentado que la herramienta contiene sujetadores. Considere no juegue con ella herramienta como un implemento de trabajo y
- Siempre mantenga a las demás personas a una distancia segura del lugar de trabajo, en caso se produzcan descargas accidentales

- contenga sujetadores. La activación accidental personales graves o la muerte. de la herramienta podria provocar lesiones hacia usted u otra persona, aun cuando no de sujetadores. No Apunte la herramienta
- No deje caer ni lance la herramienta. Ya que si hay piezas dobladas, rajadas o rotas y si hay segura. Si la herramienta ha sufrido caídas o ha podrían ocurrir lesiones graves. repárela antes de usarla, en caso contrario fuga de aire comprimido. NO PROSIGA y sido lanzada, examínela atentamente y revise y causar que la misma ya no sea utilizable o esto podria ocasionar danos en la herramienta
- Evite usar la herramienta cuando el producir desgaste acelerado en la herramienta. cargador está vacío. Ya que esto puede
- Limpie y revise todas las mangueras y comprimido. Reemplace las mangueras conectores de suministro de aire comprimido antes de conectar la herramienta podrían verse reducidos. contrario el rendimiento o la durabilidad de la conectores dañados o desgastados, de herramienta a un suministro de aire 0
- No utilices la herramienta si pierde aire o no tunciona correctamente.
- No utilices la herramienta si no tiene una etiqueta de advertencia legible.
- Siempre sujeta la herramienta por el mango Nunca la sujetes por la manguera de aire.

REPARACION DE LA HERRAMIENTA

- Usa únicamente accesorios identificados de herramienta. por el fabricante para ese modelo específico
- La utilización de piezas no autorizadas o el de lesiones. mantenimiento pueden aumentar el riesgo incumplimiento de las instrucciones de
- con la herramienta o especificados por el Usa únicamente los lubricantes provistos fabricante.
- La reparación de la herramienta debe ser realizada únicamente por personal

FUNCIONAMIENTO

 No coloques fijadores cerca del borde del hacer que el fijador rebote y te dañe a ti o a las material. La pieza de trabajo puede partirse y personas alrededor

- No traslade la herramienta de un lugar a provocar una descarga accidental. La opción Verifique el manual para las opciones de del método otro presionando el gatillo. Esto podría de disparos es importante.
- Durante el uso normal la herramienta se puede provocar que se accione un segundo advertencia puede provocar graves lesiones manija firmemente y permita que la herramienta realice el trabajo. No seguir esta sujetador desde la herramienta. Sujete la sosteniendo la herramienta en contra del herramienta. No intente evitar la rebobinación un sujetador. Esta es una función normal de la rebobinará de inmediato luego de accionar funcionamiento. La restricción para rebobinar
- No coloques fijadores sobre otros fijadores o con la herramienta a un ángulo causar el desvío de los fijadores y provocar demasiado inclinado ya que esto puede
- No uses la herramienta a menos que pretendas colocar un fijador en la pieza de
- Opera siempre la herramienta con cuidado: Respeta la herramienta como implemento
- Nunca la uses en bromas y juegos. Nunca jale el gatillo a menos que la punta
- Mantén a los demás a una distancia segura accidentalmente, y posiblemente causar de la herramienta ya que puede accionarse esté orientada directamente hacia el trabajo

- Graves o la muerte.
- superar los 200 psi, de lo contrario Use únicamente una fuente de aire personales graves o la muerte. herramienta podría explotar y causar lesiones presión enviada a la herramienta no debe superar los 115 psi. Si el regulador falla, la comprimido de presión regulada para herramienta. La presión regulada no debe limitar la presión de aire suministrada a la
- Desconecta siempre la fuente de aire:
- Antes de descargar o realizar ajustes.
- Al realizar el mantenimiento de la herramienta.
- Al desatascarla.
- Al tocar la horquilla de seguridad
- Cuando la herramienta no está en uso.
- Al desplazarse a otra área de trabajo.

Dichas medidas de precaución reducirán el riesgo de lesiones a personas

CARGAR LA HERRAMIENTA

- No cargues la herramienta con fijadores si alguno de los controles operativos está
- Nunca coloques la mano ni ninguna otra los fijadores. parte del cuerpo en el área de descarga de
- Nunca apuntes la herramienta hacia las personas.
- No jale el gatillo ni presione la pieza de causar lesiones. accionar accidentalmente y posiblemente trabajo en contacto ya que se podría

ENTRADA DE AIRE Y CONEXIONES

- El conector de la herramienta no debe estar bajo presión al desconectar la entrada de desconectada y ello puede causar lesiones. fijadores incluso con la línea de aire luego de la desconexión y podría disparar herramienta puede quedar cargada de aire aire. Si se utiliza un acoplador incorrecto, la
- No utilice ningún tipo de gases reactivos, lo comprimido filtrado, lubricado y regulado. El alimentación. Use únicamente aire explote, lo cual produciría lesiones personales comprimido puede hacer que la herramienta gases combustibles, como fuente de que incluye pero no se limita al oxigeno o a uso de gas reactivo en lugar de aire

ADVERTENCIA:

el sentido común y la precaución como consecuencia. el responsable de obrar en partes de ningún producto, el usuario es comprensible que no podemos fabricar posibles. todas las condiciones y situaciones mencionadas anteriormente no abarcan Las advertencias y precauciones Es perfectamente

DESEMPACAR

MODELO: PFR3490

- Esta herramienta se completamente ensamblada. ha enviado
- Retira cuidadosamente la herramienta y los accesorios de la caja.
- Inspecciona la herramienta cuidadosamente para asegurarte de que no haya ocurrido ninguna rotura ni daño durante el envío.
- No deseches el material de empaque hasta que hayas inspeccionado cuidadosamente y utilizado satisfactoriamente la herramienta.
- Si alguna pieza está dañada o falta, llama al

ADVERTENCIA:

seguir esta advertencia, pueden producirse lesiones graves. Si falta alguna pieza, no utilices esta herramienta hasta reemplazarla. De no

ADVERTENCIA:

cambios son considerados un mal uso y pueden resultar en condiciones para la misma. Tales modificaciones o construir accesorios no recomendados No intentes modificar esta herramienta o peligrosas que a su vez pueden posiblemente causar lesiones.

CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES

por minuto a 6,20 bar NECESITA: 12,85 SCFM con 100 sujetadores

CAPACIDAD DEL CARGADOR: **ENTRADA DE AIRE**: NPT DE 1/4' 90 sujetadores de calibre 10-12

RANGO DE TAMAÑO DEL PASADOR: RANGO DE PRESIÓN: 4,83-8,27 bar 50 mm (2") a 90 mm (3-1/2") PRESIÓN MÁXIMA: 8,27 bar PESO DE LA HERRAMIENTA: 3,9 kgs



(Diámetro: Ø2.87 - Ø3.33mm)

Compatible con genéricas de clavos de papel cotejada de cabeza recortada de 34°.


CARACTERISTICAS

- ESCAPE AJUSTABLE EN 360 GRADOS
- Permite al usuario controlar el aire lejos de los
- DISEÑO SIN ACEITE
- Para un menor mantenimiento
- HOJA DE UNA PIEZA
- CARGADOR Y CILINDRO DE ALUMINIO ANODIZADO Para mayor durabilidad.
- CÓMODA MANIJA DE AGARRE Para una mayor durabilidad
- Para mayor comodidad y control.
- STRUCTURA DE MAGNESIO
- prolongado. Herramienta liviana ideal para H osu
- FILTRO DE AIRE
- extiende la vida de la herramienta. Mantiene el interior libre de desechos
- **GATILLO BIMODAL**
- secuenciales. Facilita la activación de disparos simples
- PROFUNDIDAD AJUSTABLE La profundidad se ajusta fácilmente para varias
- **DISEÑO DE DISPAROS ANTI SECADO** aplicaciones.
- ONTACTO DE SEGURIDAD QUE NO SE Disminuye el daño en componentes internos.
- Elimina el daño en las superficies de trabajo

OPERACIÓN


COMO AJUSTAR EL ESCAPE

escapes de acuerdo a las preferencias del operador. Para ajustar la dirección, gire la cubierta herramienta permite a los usuarios controlar El escape ajustable en la cubierta de del tubo de escape a la dirección deseada los



COMO CARGAR LOS SUJETADORES

- Conecte la herramienta a la fuente de aire.
- 2. Jale el disparador (A) hacia atrás hasta que el sujetadores en la ranura sobre el cargador (B) seguidor de los sujetadores quede detrás de los sujetadores. Coloque el listón de los
- 3. Asegúrese de que los sujetadores apunter
- 4. Presione el pestillo, luego jale el disparador disparo. El disparador se detendrá cuando permanezca contra el extremo del sujetador. sujetadores hacia arriba al mecanismo de para que pueda volver y desplazar los

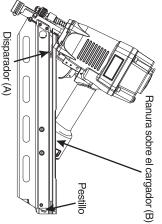

ADVERTENCIA:

conectarla a una fuente de aire. cada sesión de trabajo, antes herramienta esté vacío al comienzo siempre de que el cargador de por ciclos accidentales. Asegúrate fijadores para evitar lesiones causadas fuente de aire antes de cargar aire. Conecta siempre la herramienta a la conectada por primera vez a la fuente de La herramienta puede dispararse al So

ADVERTENCIA:

cuando se usan con ella. las personas o daños en la herramienta con la misma pueden causar lesiones a recomendados para esta herramienta. Use solamente los sujetadores fabricante de la herramienta para usarse Los sujetadores no identificados por el

ADVERTENCIA:

provocar lesiones personales graves. Mantenga la herramienta en dirección opuesta a usted y otras personas al cargar los sujetadores. No hacerlo podría

A ADVERTENCIA:

Esto podría provocar lesiones personales graves. trabajo en contacto o el gatillo activado. Nunca cargue el sujetador con la pieza de

COMO DESCARGAR LOS SUJETADORES

realizar la descarga. siempre desconecte la fuente de aire antes La descarga es lo opuesto a la carga, (Excepción)

ADVERTENCIA:

Siempre descargue todos los suietadores antes de retirar la sujetadores antes de herramienta del servicio.

ADVERTENCIA:

fuente de aire antes de cargar por ciclos accidentales. Conecta siempre la herramienta a la fijadores para evitar lesiones causadas los

ATASCADOS COMO RETIRAR SUJETADORES

inoperante. Para retirar el sujetador atascado, siga los siguientes pasos: mecanismo de disparo, dejando la herramienta En ocasiones, un sujetador puede atascarse en el

Retire los sujetadores de la herramienta. No Desconecta la herramienta de la fuente de aire. nacerlo podría provocar que los sujetadores se

expulsen desde la parte frontal de


herramienta.

Desconecte el sujetador atascado del extremo, si es necesario use pinzas o un destornillador para limpiar el sujetador atascado. Tenga

- 4. Después reconecta la fuente de aire a cuidado de no doblar o dañar la hoja.
- . Vuelve a cargar la herramienta con fijadores.

ADVERTENCIA:

sujetador atascado. Asegúrese de que no haya sujetadores en el cargador antes de retirar un



ADVERTENCIA:

comprimido. para disparar. Luego de desconectar la debería haber suficiente presión de aire de que se expenda todo el aire de madera que no utilice para asegurarse atascado. Luego de desconectar la de aire cada vez que retire un sujetador herramienta varias veces sobre un trozo manguera de aire, siempre dispare herramienta del compresor de aire, Desconecte la herramienta de la fuente

ALMOHADILLA QUE NO RAYA

adherida al extremo de la herramienta ayuda a La almohadilla que no raya que se encuentra evitar que se estropee y abolle al trabajar con maderas más blandas

ADVERTENCIA:

almohadilla que no raya. de aire antes de retirar o reemplazar provocar graves lesiones personales. incumplimiento de dicho paso podría Desconecte la herramienta del suministro

PRESION DE AIRE CÓMO CONFIGURAR LA

del tamaño de los fijadores y del material de la La cantidad de presión de aire requerida depende pieza de trabajo.

el trabajo real clavado disparando un clavo de prueba hacia una Comienza por comprobar la profundidad de pieza de trabajo del mismo material utilizado para


configurada a 6,2-6,6 bar. Aumenta o reduce la presión de aire para hallar la configuración más Dispara un fijador de prueba con la presión de aire baja posible para realizar el trabajo con resultados

deseada ajustando únicamente la presión de aire. Es posible que se pueda lograr la profundidad

AJUSTE DE PROFUNDIDAD

ajustable. Para ajustar la profundidad, utilice rueda de ajuste de profundidad de disparo (C) en la herramienta. La profundidad de disparo de los sujetadores es a

- Desconecta la herramienta de la fuente de aire.
 Gire la rueda de profundidad hacia la izquierda de disparo o hacia la derecha para cambiar la profundidad
- 3. Después reconecta la fuente de aire a herramienta.
- 4. Dispare un clavo de prueba luego de realizar cada ajuste hasta establecer la profundidad



Rueda de ajuste (C)

PRECAUCIÓN:

la aplicación. determinar la profundidad requerida para una pieza de trabajo de desecho para Se recomienda probar la profundidad en

disparo, primero ajuste la presión de aire supere los 8,27 bar y dispare un sujetador de prueba. Nunca Para determinar la profundidad

COMO ACTIVAR LA HERRAMIENTA (USO DEL GATILLO SELECCIONABLE)

seleccionable (gatillo naranja) también se puede seleccionable activado en el modo de secuencial simple (gatillo negro). El activar para obtener el modo de acción. secuencial simple (gatillo negro). La herramienta está equipada con un gatillo gatillo acción

MODO DE ACCIÓN SECUENCIAL SIMPLE

colocación más precisa del sujetador. La acción secuencial simple proporciona la


- 1. Desconecta la herramienta de la fuente de aire
- Retire la junta tórica de la clavija del gatillo (D).
 Desconecte la clavija del gatillo (D).
- Coloque el gatillo negro.
 Presione la clavija del gatillo (D) hacia atrás, utilice un martillo pequeño si es necesario. cuando vuelva a insertar la clavija del gatillo. Tenga cuidado de no dañar la herramienta
- 6. Vuelva a colocar la junta tórica para ajustar la clavija del gatillo (D).
- 7. Sostenga mantener el control. Coloque el extremo de la herramienta en la superficie de trabajo. firmemente la herramienta para
- 8. Empuje la herramienta contra la superficie de trabajo para presionar la pieza de trabajo en
- 9. Apriete el gatillo para disparar un sujetador.

MODO DE ACCIÓN DE CONTACTO

repetida del sujetador muy rápido. La acción de contacto permite la colocación

- 1. Desconecta la herramienta de la fuente de aire
- Retire la junta tórica de la clavija del gatillo (D).
 Desconecte la clavija del gatillo (D).
- Coloque el gatillo naranja.
 Presione la clavija del gatillo (D) hacia atrás, utilice un martillo pequeño si es necesario.
- 6. Vuelva a colocar la junta tórica para ajustar la 7. Sostenga clavija del gatillo (D). firmemente la herramienta para
- 8. Apriete y mantenga presionado el gatillo, herramienta en la superficie de trabajo. mantener el control. Coloque el extremo de la
- trabajo para presionar la pieza de trabajo en empuje la herramienta contra la superficie de contacto y dispare un sujetador.

En el modo de acción de contacto, también y presionando el gatillo pieza de trabajo en contacto contra la superficie podría operarse la herramienta presionando la

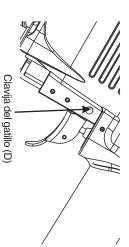

ADVERTENCIA

Durante el uso normal la herramienta se rebobinará de inmediato luego de provocar graves lesiones personales. y permita que la herramienta realice rebobinar puede provocar que se accione sosteniendo la herramienta en contra del intente evitar la rebobinación accionar un sujetador. Esta es una trabajo. No seguir esta advertencia puede herramienta. Sujete la manija firmemente un segundo sujetador desde la funcionamiento. La restricción para función normal de la herramienta. No

MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA:

y limpiar: Antes de inspeccionar, dar mantenimiento

- Desconecta la herramienta de la fuente de
- Vacía el cargador por completo

FUNCIÓN ANTIPOLVO

tienes después de desempacar la herramienta. antipolvo en el conector de aire; verifícalo si lo Todas las herramientas vienen con un tapón Mantén el tapón antipolvo para cubrir el conector

LUBRICACIÓN

sellos y amortiguadores de la herramienta, lo que es necesaria para un mejor rendimiento luego de lubricantes causarán el desgaste acelerado de los aceite detergente ni aditivos puesto que estos de aire se lubricarán las piezas internas. No utilices la herramienta a través de la conexión de la línea periodos de uso prolongados. Si se agrega aceite a no necesitar lubricación diaria. Pero la lubricación resultará en el mal funcionamiento de la misma y La herramienta está diseñada exclusivamente para elevará la frecuencia del mantenimiento

CONEXION RECOMENDADA

los lubricantes especificados. Lubrica la herramienta únicamente င္ပ္က

PRECAUCIÓN:

LIMPIEZA

Evita el uso de solventes para limpiar las piezas

suciedad, polvo, grasa, etc comerciales. Usa paños limpios para limpiar la facilidad al La mayoría de los plásticos pueden dañarse con usar varios tipos de solventes

ADVERTENCIA:

para freno, gasolina, productos a base de En ningún momento dejes que líquidos provocar lesiones graves. Estos químicos pueden dañar, debilitar o en contacto con las piezas plasticas. destruir el plástico, lo que puede petróleo, aceites penetrantes, etc. entren

OPERACION EN CLIMAS FRIOS

un anticongelante permanente (glicol de etileno) la línea de aire puede congelarse evitando el como lubricante para climas fríos usar lubricantes para herramientas neumáticas o funcionamiento de la herramienta. Recomendamos debajo del punto de congelamiento, la humedad en En caso de operación en climas fríos, cerca o

PRECAUCIÓN:

de funcionar. herramienta, pues la misma podría dejar válvulas y mecanismos operativos de la formación de escarcha o hielo sobre las No almacenes la herramienta en un ambiente de clima frío para evitar la

El compresor de aire debe ser capaz


- de potencia y un clavado desigual. inadecuado de aire puede causar una pérdida herramienta está en uso. mantener un mínimo de 4,83 bar mientras la Un suministro
- Se puede usar un lubricador para proporcionar internas de la herramienta o hacer que éstas se líquidas y sólidas, las que pueden oxidar piezas puede usar un filtro para retirar las impurezas circulación de aceite en toda la herramienta. Se
- 3. Siempre use mangueras de aire comprimido de 10,34 bar, el que sea mayor. Use con una clasificación de presión de trabajo igual de conexión rápida de 3/8" en la manguera de mangueras de aire comprimido de 3/8" para o superior a la presión de la fuente aire comprimido. distancias de hasta 15,24 m y use un acoplador alimentación en caso que el regulador falle, o de
- 4. Use un regulador de presión en el compresor con una presión de trabajo de 0 a 8,62 bar. Se la presión de trabajo de la herramienta entre 4,83 y 8,27 bar. necesita un regulador de presión que controle

PRECAUCIÓN:

la herramienta está en uso. Un suministro mantener un mínimo de 4,83 bar mientras El compresor de aire debe ser capaz de inadecuado de aire puede causar una desigual pérdida de potencia y un clavado

ADVERTENCIA:

compresor de aire que pueda exceder las y posiblemente provocar lesiones. 13,79 bar, La herramienta podría explotar No conectes la herramienta



MODELO: PFR3490

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADVERTENCIA:

de servicio autorizado. Cualquier reparación o reemplazo debe llevarse a cabo por un técnico calificado o un centro descritos a continuación, de lo contrario podrían ocurrir lesiones personales graves. Deje de utilizar inmediatamente la herramienta si se presenta alguno de los problemas

		A 7751711710
1. Cambie la guía. 2. Use únicamente los sujetadores recomendados. 3. Cambie por sujetadores en buena condición. 4. Apriete los tornillos. 5. Cambie el mecanismo de disparo.	La guía de disparo está desgastada. Los sujetadores no son del tamaño apropiado. Los sujetadores están torcidos. LEI cargador o los tornillos del borde están flojos. El mecanismo de disparo está dañado.	Los sujetadores se atascan en la herramienta.
 Lubrique la clavadora. Cambie el resorte. Cambie las piezas internas dañadas. 	La herramienta no cuenta con suficiente lubricación. Hay un resorte roto en la cubierta del cilindro. EL puerto de descarga en la cubierta está bloqueado.	La herramienta pierde velocidad o potencia.
1. Cambie el protector. 2. Limpie la canaleta de disparo. 3. Limpie el cargador. 4. Cambie el resorte. 5. Revise los conectores, la manguera o el compresor. 6. Cambie y lubrique las juntas tóricas. 7. Cambie las juntas tóricas. 8. Apriete los tomillos y los conectores. 9. Reemplace la empaquetadura.	1. Protector desgastado. 2. Suciedad en la pieza del borde. 3. Hay suciedad o daños que evitan que los sujetadores o el disparador se desplacen libremente en el cargador. 4. El resorte del disparador está dañado. 5. Flujo de aire hacia la herramienta incorrecto. 6. Desgaste de la junta tórica en el pistón o falta de lubricación. 7. Las juntas tóricas en la válvula del gatillo están dañadas. 8. Hay fuga de aire. 9. Hay fuga en el sello de la cubierta.	La herramienta omite colocar sujetadores.
Apriete los tornillos. Cambie la empaquetadura.	 Tornillos sueltos. Empaquetadura dañada. 	Fuga de aire entre el armazón y la cubierta.
 Apriete los tornillos. Cambie las juntas tóricas. Cambie el protector. 	 Hay tornillos flojos en el armazón. Juntas tóricas dañadas. Protector dañado. 	Fuga de aire entre el armazón y el borde.
Cambie las juntas tóricas. Revise el funcionamiento del elemento de contacto de trabajo (WCE).	Las juntas tóricas en el armazón de la válvula del gatillo están dañadas.	Fuga de aire en el de la válvula del gatillo.
ACCIONES CORRECTIVAS	CAUSA POSIBLE	PROBLEMA

o visite nuestro sitio Web en http://www.treemantools.com A ADVERTENCIA:
Use sólo piezas de repuesto autorizadas por Freeman. Si tiene preguntas llame al 1-888-669-5672

PIEZAS DESGASTADAS

Puede pedir piezas de repuesto en nuestro sitio Web: http://www.freemantools.com

GARANTIAS DE LOS PRODUCTOS PGP INC

Garantía limitada profesional de 7 años

Esta garantía de las pistolas de clavos Freeman se extiende únicamente al comprador original de la pistola en los materiales ni en la mano de obra, lo que está sujeto a las excepciones y limitaciones mencionadas en Products, Inc. (PGP Inc.) garantiza expresamente que la pistola de clavos Freeman no presenta defectos de clavos Freeman por un período de siete (7) años a partir de la fecha de compra original. Prime Global

Garantía limitada profesional de 90 días

desgaste Freeman por un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de compra original, y cubre constituyen el "Producto Freeman") se extiende exclusivamente al comprador original de las Piezas de Esta garantía de las hojas, protectores, juntas tóricas, pistones, anillos de pistones y empaquetaduras defectos en materiales y mano de obra (colectivamente las "Piezas de desgaste de Freeman", las que, con las pistolas de clavos Freeman,

sus centros de servicio autorizados. Con excepción del costo del franqueo y del seguro, no se hará ningún otro cobro por reparaciones que cubra esta garantía. presente un defecto en el material o la mano de obra. El comprador original debe devolver todo el Producto PGP Inc. reparará o reemplazará, ou ofrecer le reembolso complet a su opción, un Producto Freeman que Freeman, con franqueo prepagado y seguro, junto con la prueba de compra, a PGP Inc. o a cualquiera de

o modificaciones que terceros realizaron o intentaron realizar ni por el uso no autorizado de piezas no conformes. Además, no se aplican si el daño es causado por el desgaste normal, el uso inadecuado, el una falla parcial o por usarlo con accesorios inadecuados. mantenimiento inapropiado, negligencia, accidente o causado por el uso del Producto Freeman después de Estas garantías no se aplican a defectos en materiales, mano de obra o daños causados por reparaciones

ensamblaje, línea de producción ni en ninguna otra aplicación industrial. Estas garantías no se extienden a El Producto Freeman está diseñado para usarse por individuos y no para usarse en una línea de dicho uso comercial y constituye un uso inadecuado del Producto Freeman.

PUNITIVOS, NI DE NINGÚN COSTO, HONORARIOS DE ABOGADOS, GASTOS, PÉRDIDAS O EN PARTICULAR, ASI COMO TODAS LAS DEMAS GARANTIAS. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA ESTE PRODUCTO FREEMAN, SALVO LA ANTERIORMENTE MENCIONADA. PGP INC. RECHAZA INCLUYE PERO NO SE LIMITA A RECLAMOS POR PÉRDIDAS DE GANANCIA. PGP INC. SERA RESPONSABLE DE DANOS ACCIDENTALES, ESPECIALES, RESULTANTES O TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN USO O PROPÓSITO NO SE EFECTÚA NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, ORAL O ESCRITA, PARA RETRASOS DEBIDO A DAÑOS, FALLOS O DEFECTOS DE CUALQUIER PRODUCTO, LO QUE

Producto Freeman. implícitas relacionadas al Producto Freeman. Ningún escrito o expresión en la orden de compra ni en aumentar o reducir los términos de estas garantías ni a otorgar ninguna otra garantía a nombre de PGP Inc. Estas garantías constituyen las garantías únicas y exclusivas, expresas o implícitas, para el Producto Estas garantías limitadas expresas contienen todo el acuerdo con relación a las garantías expresas e Freeman. Ningún empleado, agente, distribuidor u otra persona tiene la autorización para modificar ningún otro documento debe considerarse con una adición o modificación de las garantías de PGP Inc. del


1-888-669-5672

Todo lo relacionado con la venta o uso del Producto Freeman que sea objeto de estas garantías limitadas, junto con la elaboración y refuerzo de los términos de dichas garantías limitadas, debe estar sujeto a las leyes del estado de Georgia. Todo problema relacionado a la venta o al uso del Producto Freeman que sea objeto de estas garantías limitadas se debe traer al condado Cherokee, Georgia. La compra o uso de un Producto Freeman le otorga los beneficios y las limitaciones de estas garantías limitadas. Por ello, cualquier escrito, decisión judicial o cumplimiento obtenido de una jurisdicción, condado, subdivisión de condado, corte estatal o federal u otro país, que no sea del foro identificado anteriormente, será nulo e inaplicable para PGP Inc.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implicita, de modo que las limitaciones antes descritas puede que no se apliquen en su caso. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que la exclusión o limitación anterior puede no aplicarse en su caso.

Si algún término o limitación contenida en esta garantía limitada se considera no aplicable según la ley, entonces dicho término debe ser retirado de las partes restantes de las garantías limitadas que permanecen aplicables.

ESTAS GARANTÍAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

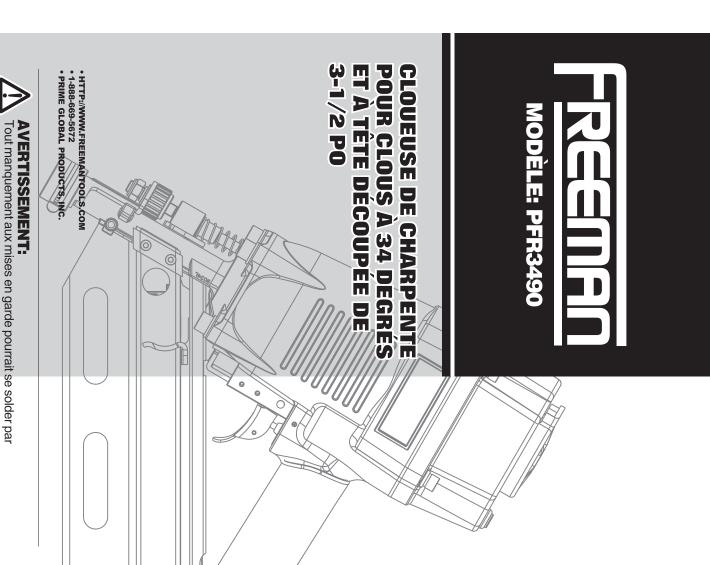

CONSERVEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

MORT D'HOMME OU DES BLESSURES GRAVES

PIECES D'USURE DÉPANNAGE CARACTÉRISTIQUES RÈGLES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES **GARANTIES** RACCORD RECOMMANDÉ ENTRETIEN DEBALLAGE UTILISATION RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR RÉGLAGE DE L'ÉVENT DÉCLENCHEMENT DE L'OUTIL RÉGLAGE DE LA PRESSION D'AIR **APPUI ANTIMARQUES** DEGAGER LES BLOCAGES **DÉCHARGEMENT DES ATTACHES** CHARGEMENT DES ATTACHES P36 P35 P32 P32 P32 P31 P31 P31 P30 P26 P37 P35 P33 P33 P32 P30

AVERTISSEMENT:

Les mises en garde et les précautions dont il est question dans le présent manuel ne couvrent pas toutes les conditions et les situations possibles. L'utilisateur doit comprendre qu'il est impératif de faire preuve de jugement et de prudence.

CONSERVEZ CE MANUEL

 Gardez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions à sécuritaire pour référence ultérieure. manuel et le reçu dans un endroit sec et prendre, le mode de fonctionnement, les inspections et l'entretien à effectuer. Gardez ce

A AVERTISSEMENT:

utilisation sécuritaire par toute personne consultez-le fréquemment pour une l'avoir compris. Conservez ce manuel et d'avoir lu entièrement le manuel et de qui utilise cet outil. ne tentez pas d'utiliser cet outil avant Pour éviter tout risque de blessure grave,

SYMBOLES

 Dans le présent manuel, sur les étiquettes, les emballages et tous les autres documents d'information fournis avec cet outil, les symboles et leur signification décrivent les niveaux de risque associés à cet

SYMBOLES	INDICATEUR	SIGNIFICATION
	AVERTISSEMENT:	AVERTISSEMENT: Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait se solder par mort d'homme ou des blessures graves.
	ATTENTION:	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait se solder par des blessures mineures ou modérées.
	ATTENTION:	(Aucun symbole) Indique une situation qui pourrait poser des risques de dommages matériels.

GÉNÉRALES RÈGLES DE SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS RELATIVES AU RISQUE D'INCENDIE, À L'ÉLECTROCUTION OU AU RISQUE DE BLESSURES.

A AVERTISSEMENT:

de base, y compris celles qui suivent: essentiel de suivre les mesures de sécurité Lors de l'utilisation des outils, il est toujours

PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE

AVERTISSEMENT:

ou comme étant nocifs au système manipulation. reproducteur. Se laver les mains après la cancers et des malformations congénitales par l'Etat de Californie comme causant des contenir des produits chimiques reconnus Cet outil ou son cordon d'alimentation peut

ZONE DE TRAVAIL

- Garder la zone de travail propre et bien éclairée. Des établis encombrés et risques d'accidents. des endroits sombres présentent des
- N'utilisez pas l'outil en présence de vapeurs l'outil peuvent enflammer les liquides, les gaz ou inflammables). Les étincelles générées par les poussières inflammables. liquides, des gaz ou des poussières explosives (comme celles dégagées par des
- Eloignez les curieux, les enfants et les utilise l'outil. Une distraction peut entraîner une visiteurs de la zone de travail lorsqu'on utilisation inappropriée et causer des blessures
- déclenchements accidentels

d'autres personnes, qu'il contienne ou non pointez jamais l'outil vers vous ou vers accidentel, soyez toujours prudent. Ne Afin d'éviter le déclenchement

SECURITE PERSONNELLE

- N'enfoncez pas un clou par-dessus un mouvement brusque de l'outil, ce qui peut autre clou. Le clou pourrait dévier et entraîner des risques de blessure. heurter quelqu'un ou provoquer un
- Retirez votre doigt de la gâchette gâchette; l'outil pourrait projeter une jamais l'outil en gardant votre doigt sur la d'enfoncer une fixation. Ne transportez lorsque vous n'êtes pas en train
- Portez toujours des lunettes de sécurité pouvant causer des blessures graves aux protection contre les attaches et les débris lunettes de protection assurent une conformes aux stipulations de l'ANSI. Les avec des écrans de protection latéraux toujours porter des lunettes de sécurité trouvant dans la zone de travail doivent L'opérateur et les autres personnes se
- Portez toujours des protecterus grande intensité risque de causer une perte auditive. Une exposition prolongée à des bruits de auriculaires lorsque vous utilisez l'outil.
- Portez un équipement de protection. Il chaussures de sécurité à semelle conditions de travail. Portez un masque antidérapante et un casque, en fonction des faut utiliser un masque antipoussières, des des copeaux de bois. complet si vous produisez de la limaille ou

1-888-669-5672

- Portez des vêtements appropriés. Évitez se prendre dans les pièces mobiles. amples, bijoux ou cheveux longs pourraient l'écart des pièces mobiles. Les vêtements les cheveux, les vêtements et les gants à bijoux. Attachez les cheveux longs. Gardez de porter des vêtements amples ou des
- Demeurez vigilant, faites attention à ce fatigué ou lorsque vous avez pris de la drogue, de l'alcool ou des médicaments. De électrique. N'utilisez pas l'outil si vous êtes moment d'inattention lors de l'utilisation de graves blessures peuvent résulter d'un jugement lorsque vous utilisez un outil que vous faites et faites preuve de
- Evitez les déclenchements accidentels. ne clouez pas, particulièrement lorsque vous connectez l'outil à la source d'alimentation en Eloignez les doigts de la détente lorsque vous
- Gardez les pieds au sol et conservez votre situations inattendues. instable. La stabilité sur une surface solide permet de mieux contrôler l'outil dans des l'outil sur une échelle ou sur une surface dans des situations inattendues. N'utilisez pas équilibre permettent de mieux contrôler l'outil équilibre en tout temps. La stabilité et un bon
- Assurez-vous que le tuyau n'est pas perdre l'équilibre ou tomber, d'endommager l'outil et de causer des blessures. emmêlés ou enchevêtrés risquent de vous faire obstrué ou partiellement bouché. Des tuyaux
- Ne tendez pas trop les bras. Gardez les pieds situations inattendues. permettent de mieux contrôler l'outil dans des temps. La stabilité et un bon au sol et conservez votre équilibre en tout équilibre
- N'attachez pas le tuyau ou l'outil à votre corps. Attachez le tuyau à la structure pour réduire le risque de perte d'équilibre si le tuyau
- Assumez toujours que l'outil contient des des attaches vers d'autres personnes, qu'il contienne ou non attaches. Ne pointez jamais l'outil vers vous ou
- Lavez vos mains après avoir manipulé par l'Etat de Californie comme causant des peut contenir des produits chimiques reconnus comme étant nocifs au système reproducteur cancers et des malformations congénitales ou l'outil. Cet outil ou son cordon d'alimentation

UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'OUTIL

- Apprenez à connaître cet outil. Lisez risques potentiels liés à cet outil. les applications et les limites, ainsi qu'avec les attentivement le manuel, familiarisez-vous avec
- N'utilisez que les attaches recommandées attaches et n'utilisez pas d'attaches pour votre modèle. Chargez correctement les
- Vérifiez l'alignement et l'absence de jeu des cause de nombreux accidents. de l'utiliser. Des outils mal entretenus sont la est endommagé, faites réparer l'outil avant nuire au bon fonctionnement de l'outil. S'il ainsi que tout autre facteur susceptible de pièces mobiles, le degré d'usure des pièces
- de blocage et est plus facile à contrôler. propres. Un outil bien entretenu réduit le risque Prenez soin de vos outils. Gardez vos outils
- et de toute autre personne qui n'en connaît Rangez l'outil hors de la portée des enfants dangereux dans des mains inexperimentees pas le fonctionnement. Les outils sont
- Vérifiez le fonctionnement de l'outil avant de l'éjection accidentelle d'une attache. contact ne fonctionne pas. Cela pourrait causer l'utiliser. N'utilisez pas l'outil si le mécanisme de
- N'utilisez pas l'outil si la détente ne fonctionne pas est dangeruex et doit être réparé. fonctionne pas. Tout outil dont la détente ne
- Ne forcez pas l'outil. Utilisez le bon outil pour pour laquelle il a été conçu. le travail et de façon plus sécuritaire à la vitesse votre application. L'outil approprié fera mieux
- Utilisez des pinces ou un autre moyen contrôle de l'outil. corps est instable et risque de causer la perte de Maintenir l'outil avec votre main ou contre votre pratique de tenir en place et de supporter l'ouvrage sur une plateforme stable.
- Assurez-vous que les poignées sont sèches, d'essence, de produits à base de pétrole ou tout autre diluant puissant pour nettoyer votre outil. nettoyage. N'utilisez pas de liquide de frein, propres et exemptes d'huile et de graisse. Utilisez toujours un chiffon propre pour le
- N'utilisez pas l'outil comme un marteau.
- N'utilisez jamais cet outil lorsqu'une attache est dirigée vers autre chose qu'une pièce à

MODÈLE: PFR3490



- N'utilisez jamais d'essence ou d'autres d'homme ou des blessures graves. une explosion qui pourrait se solder par mort enflammer la vapeur, ce qui risquerait de causer ou de gaz inflammables. Une étincelle pourrait N'utilisez jamais l'outil en présence de liquides liquides inflammables pour nettoyer l'outil
- Il ne faut pas retirer, altérer, ou autrement outil qui a été modifié de quelque façon que ce soit. Cela pourrait se solder par mort d'homme ou des blessures graves. de la détente ou la détente. N'utilisez pas un rendre inutilisables le bouton de verrouillage
- Ne touchez la détente que lorsque vous graves. Actionnez également le bouton de solder par mort d'homme ou des blessures pourrait éjecter une attache, ce qui pourrait se enfoncez des attaches. Ne fixez pas le tuyau l'outil avec votre doigt sur la détente. L'outil d'air comprimé à l'outil et ne transportez jamais verrouillage lorsque vous n'utilisez pas l'outil.
- Attachez toujours à l'outil un raccord de mort d'homme ou des blessures graves. déconnecté. N'utilisez pas de clapet de nondemeurer dans l'outil. Cela pourrait se solder par retour ou tout autre tuyau qui permet à l'air de de l'outil lorsque le joint d'accouplement est façon à ce que tout l'air comprimé soit retiré
- Ne placez jamais vos mains ou toute autre d'homme ou des blessures graves. attaché, ce qui pourrait se solder par mort attaches de l'outil. L'outil pourrait éjecter une partie du corps dans la zone d'éjection des
- Ne transportez jamais l'outil en le tenant par tuyaux éloignés des sources de chaleur, de causer des dommages à l'outil ou des blessures tuyau endommagé, fragile ou usé. Cela pourrait l'huile et des bords coupants. Remplacez tout déplacer l'outil ou un compresseur. Gardez les le tuyau d'air. Ne tirez jamais sur le tuyau pour
- Assumez toujours que l'outil contient des pas un jouet. attaches. Votre outil est un instrument de travail
- Gardez toujours les autres à une distance sécuritaire de la zone de travail en cas se solder par mort d'homme ou des blessures Le déclenchement accidentel de l'outil pourrair jamais l'outil vers vous ou vers d'autres d'éjection accidentelle d'attaches. Ne pointez personnes, qu'il contienne ou non des attaches

- Ne laissez pas tomber l'outil et ne le lancez d'éviter les blessures graves. Cessez d'utiliser l'outil et faites-le réparer afir fissurée ou brisée et qu'il n'y a pas de fuite d'air vérifiez qu'il ne présente aucune pièce pliée sécuritaire. Si l'outil est tombé ou a été lancé, l'endommager et le rendre inutilisable ou non **pas.** Faire tomber ou lancer l'outil pourrait
- Evitez d'utiliser l'outil lorsque le magasin est vide. Cela entraîne l'usure accélérée de l'outil
- Nettoyez et vérifiez tous les tuyaux d'air et de le faire pourrait contribuer à réduire performance ou la durabilité de l'outil. tuyau ou raccord endommagé ou usé. Négliger source d'alimentation en air. Remplacez tout raccords avant de connecter l'outil à une
- N'utilisez pas l'outil s'il a une fuite d'air ou s'il ne fonctionne pas correctement.
- N'utilisez pas l'outil si aucune étiquette d'avertissement lisible n'y est apposée.
- Ne portez jamais l'outil par lex tuyays d'air.

ENTRETIEN DE L'OUTIL

- N'utilisez que des accessoires recommandés par le fabricant pour votre modèle d'outil.
- L'utilisation de pièces non autorisées ou le non-respect des instructions d'entretien pourrait causer un risque de blessure.
- N'utilisez que les lubrifiants fournis avec l'outil ou précisés par le fabricant.
- L'outil ne doit être réparé que par personnel qualifié

27-Fr

MODÈLE: PFR3490

UTILISATION

- N'enfoncez pas d'attaches près du bord l'opérateur ou une autre personne. faire ricocher l'attache et de blesser de la pièce. La pièce risque de se fendre, de
- Ne déplacez pas l'outil avec le doigt sur la différentes méthodes de déclenchement. Consultez le manuel pour connaître les méthode de déclenchement est important. déclenchement accidentel. Le choix de la détente. Cela pourrait causer un
- Dans le cadre d'une utilisation normale, blessures graves. mise en garde pourrait entraîner des faire le travail. Ne pas tenir compte de cette Tenez fermement la poignée et laissez l'outil causer l'éjection d'une seconde attache l'ouvrage. La restriction du recul pourrait d'empêcher le recul en retenant l'outil contre fonction normale de l'outil. Ne tentez pas avoir enfoncé une attache. C'est une l'outil aura du recul immédiatement après
- attaches et provoquer des blessures. attaches ou avec l'outil à un angle trop N'enfoncez pas d'attaches sur d'autres aigu. Ceci pourrait causer le ricochet des
- N'actionnez pas l'outil à moins de vouloir enfoncer une attache dans la pièce.
- Utilisez toujours l'outil avec précaution : Respectez votre outil en tant qu'instrument de
- Évitez de jouer avec.
- N'appuyez jamais sur la détente à moins que l'embout ne soit dirigé vers l'ouvrage.
- ◆Gardez les autres à une distance sécuritaire accidentelle pourrait se produire et entrainer de l'outil lorsque vous l'utilisez. Une activation

ALIMENTATION EN AIR ET CONNEXIONS

 Le connecteur de l'outil ne doit pas chargé d'air après avoir été débranché et en air est déconnectée. Si un mauvais retenir la pression lorsque l'alimentation blessures d'air, pouvant ainsi entraîner des même après le débranchement du tuyau être en mesure d'enfoncer une attache raccord est utilisé, l'outil pourrait demeurer

- N'utilisez aucun type de gaz réactifs, par mort d'homme ou des blessures graves. et contrôlé. L'utilisation d'un gaz réactif combustibles comme source d'énergie notamment l'oxygène et les gaz plutôt que d'air comprimé pourrait causer N'utilisez que de l'air comprimé filtré, lubrifié l'explosion de l'outil qui pourrait se solder
- N'utilisez qu'une source d'alimentation de l'outil. La pression contrôlée ne doit pas contrôlée afin de limiter la pression d'air en air comprimé dont la pression est mort d'homme ou des blessures graves. pourrait exploser, ce qui pourrait entraîner excéder 793 kPa. Dans l'éventualité d'une l'outil ne doit pas excéder 1379 kPa. L'outil défaillance du régulateur, la pression de
- d'alimentation en air : Déconnectez toujours la source
- Avant de procéder au déchargement ou de faire des ajustements.
- Lorsque vous entretenez l'outil.
- Lorsquevous libérez des attaches coincées
- ◆ Lorsque vous touchez le palpeur de sécurité
- Lorsque l'outil n'est pas utilisé
- Lorsque vous transportez l'outil d'une aire de travail à une autre.

risques de blessure. Ces précautions permettent de réduire les

CHARGEMENT DE L'OUTIL

- Ne chargez pas d'attaches dans l'outil lorsque l'une des commandes est
- Ne placez jamais vos mains ou toute d'éjection des attaches de l'outil. autre partie du corps dans la zone
- N'appuyez pas sur la détente ni sur la
- Ne pointez jamais l'outil vers quiconque. pièce à travailler puisque cela pourrait causer des blessures. causer une activation accidentelle et

AVERTISSEMENT:

de prudence impératif de faire preuve de jugement et conditions et les situations possibles. ce manuel ne couvrent pas toutes les dont il est question précédemment dans L'utilisateur doit comprendre qu'il est Les mises en garde et les précautions

DEBALLAGE

- Cet outil a été expédié entièrement assemblé.
- Retirez soigneusement l'outil et accessoires de la boîte. les
- Inspectez attentivement l'outil pour vous assurer qu'aucun bris ou dommage n'est survenu pendant l'expédition.
- Ne jetez pas l'emballage tant que vous et que vous ne l'avez pas utilisé de façon n'avez pas inspecté attentivement l'outil satisfaisante.
- En cas de pièces manquantes endommagées, veuillez composer le 1-888-669-5672. 2

AVERTISSEMENT:

blessures graves. pas l'outil avant de les avoir remplacées. En ca de pièces manquantes, n'utilisez Tout manquement peut entraîner des

(Diamètre: Ø2.87 - Ø3.33mm)

CARACTERISTIQUES

attaches par minute à 621kPa **EXIGE**: 0,364m³/min avec 100

ADMISSION D'AIR: 6,3 mm (1/4 po) NPT

CAPACITÉ DU MAGASIN:

POIDS: 3,9 kgs 90 attaches de calibre 10-12

PRESSION MAXIMALE: 793 kPa PLAGE DE PRESSION: 483 - 793 kPa

TAILLE DE LA BROCHE :

50 mm (2 po) à 90 mm (3-1/2 po) Lisse la Anneau Vis la (Calibre: 10-12) 75mm (3") |34°//////

génériques de cloueus à charpente à clous à tête Compatible avec toutes les clous droits découpée 34 degrés.

A AVERTISSEMENT:

n'est pas recommandée avec cet outil. blessures graves. abusive et risque de créer une situation considérée comme une utilisation Toute altération ou modification est créer des accessoires dont l'utilisation Ne tentez pas de modifier cet outil ou de dangereuse pouvant entraîner des

CARACTERISTIQUES

- EVENT RÉGLABLE À 360°
- d'échappement loin des visage Permet à l'utilisateur de diriger l'air
- CONCEPTION SANS HUILE
- Exige moins d'entretien.
- LAME D'ENTRAÎNEMENT UNE PIÈCE Pour augmenter la durabilité.
- CYLINDRE ET MAGASIN FAITS D'ALUMINIUM ANODISÉ
- POIGNÉE À PRISE CONFORTABLE Pour plus de confort et de contrôle.

Accroît la durée utile.

- CORPS EN MAGNESIUM
- prolongée Outil léger, excellent pour une utilisation
- FILTRE À AIR

débris de façon à accroître la durée utile Garde les composantes internes à l'abri des

- **GACHETTE A DEUX MODES**
- Permet un déclenchement unique 2 par
- PROFONDEUR RÉGLABLE

applications. La profondeur est facile à ajuster aux différentes

DÉBLOCAGE RAPIDE


- Accès facile dans l'éventualité d'un blocage.

 CONTACT DE SÉCURITÉ ANTIMARQUES
- Élimine les dommages causés aux surfaces de travail.

UTILISATION


RÉGLAGE DE L'ÉVENT

L'évent réglable sur le couvercle de l'outil permet de diriger l'évent au besoin. Pour ajuster la direction, tournez le couvercle de l'évent dans la direction désirée.

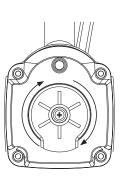

CHARGEMENT DES ATTACHES

- 1. Raccordez l'outil à l'alimentation en air.
- Tirez le poussoir (A) vers l'arrière jusqu'à ce qu'il dépasse la bande de clous. Insérez la bande de clous dans l'encoche du magasin (B). Assurez-vous que les clous sont pointés vers le bas.
- Appuyez sur le verrou, puis tirez sur le poussoir et laissez-le glisser vers l'avant afin qu'il conduise les clous jusqu'au mécanisme d'entraînement. Le poussoir s'immobilisera lorsqu'il touchera l'extrémité de la bande de clous.

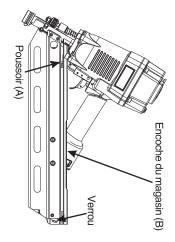

A AVERTISSEMENT:

L'outil peut se déclencher lorsqu'il est connecté à la source d'alimentation en air. Connectez toujours l'outil à la source d'alimentation en air avant de charger les attaches afin d'éviter les blessures pouvant être causées par un cycle involontaire. Assurez-vous toujours que le magasin de l'outil est vide au début de chaque séance de travail et avant de le connecter à la source d'alimentation en air.

A AVERTISSEMENT:

N'utilisez que les fixations recommandées pour une utilisation avec cet outil. L'utilisation de fixations qui ne sont pas conçues expressément pour cet outil par son fabricant peut entraîner des risques de blessure ou de dommages à l'outil.

A AVERTISSEMENT:

Ne pointez pas l'outil vers vous ou vers d'autres personnes lorsque vous chargez les attaches. Tout manquement peut entraîner des blessures graves.

A AVERTISSEMENT:

Ne chargez jamais les attaches lorsque le contact ou la détente est activé. Cela pourrait entraîner de graves blessures.

DÉCHARGEMENT DES ATTACHES

Le déchargement s'effectue à l'inverse du chargement, à l'exception du fait qu'il faut déconnecter la source d'alimentation en air avant de décharger.

A AVERTISSEMENT:

Déchargez toujours toutes les attaches avant de le ranger.

A AVERTISSEMENT:

Déconnectez toujours la source d'alimentation en air avant le déchargement.


DÉGAGER LES BLOCAGES

Parfois, une attache se coince dans le mécanisme de déclenchement de l'outil, rendant celui-ci inutilisable. Pour retirer une attache coincée, suivez les étapes ci-dessous :

- 1. Débranchez l'outil de l'alimentation en air.
- 2. Retirez les clous de l'outil. Autrement, les clous pourraient être éjectés par le devant de l'outil.
- 3. I rez sur le clou coince pour le sortir de la tête, pour ce faire, utilisez des pinces ou un tournevis au besoin. Faites attention de ne pas plier ou endommager la lame d'entraînement.
- Tournez le bouton de sécurité pour le remettre dans la position centrale lorsque vous n'utilisez pas l'outil.
- Rechargez les attaches dans l'outil.

A AVERTISSEMENT:

Assurez-vous que le magasin est vide avant de décoincer une atache.



AVERTISSEMENT:

Déconnectez l'outil de la source d'alimentation en air chaque fois que vous décoincez une attache. Après avoir déconnecté l'outil du compresseur, l'outil devrait encore contenir suffisamment d'air pour le déclencher. Après avoir déconnecté le tuyau d'air, déclenchez toujours plusieurs fois l'outil dans un morceau de bois afin de vous assurer que tout l'air comprimé est expulsé.

APPUI ANTIMARQUES

L'appui antimarques fixé à l'embout de l'outil contribue à prévenir les marques et les bosses lorsque vous travaillez des bois moins durs.

A AVERTISSEMENT:

Déconnectez l'outil de la source d'alimentation en air avant de retirer ou de replacer l'appui antimarques. Tout manquement pourrait entraîner des blessures graves.

REGLER LA PRESSION D'AIR

La quantité de pression d'air nécessaire dépend de la taille des attaches et du matériau de la pièce.

Testez la profondeur de l'attache éjectée en enfonçant un clou dans le même type de matériau que celui utilisé pour le travail.


Enfoncez une attache avec la pression réglée entre 621 kPa et 655 kPa. Par la suite, il suffit d'augmenter ou de réduire la pression d'air pour trouver le réglage le plus faible qui permettra d'obtenir des résultats constants.

Il est possible d'obtenir la profondeur voulue en n'effectuant que des ajustements de la pression d'air.

REGLAGE DE LA PROFONDEUR

La profondeur de clouage des attaches peut être ajustée. Pour régler la profondeur, utilisez le bouton de réglage de la profondeur (C) situé du côté droit de l'outil.

- Déconnectez l'outil de la source d'alimentation en air.
- Tournez le bouton de réglage vers la gauche ou la droite pour modifier la profondeur de clouage.
 Reconnectez l'outil à la source d'alimentation
- en air.
 4. Éjectez un clou après chaque réglage jusqu'à l'obtention de la profondeur voulue.

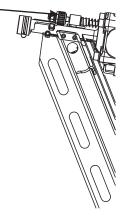

Molette de réglage (C)

1-888-669-5672



ATTENTION:

dépassez jamais 827 kPa. d'air, puis éjectez une attache. Ne clouage, réglez d'abord la pression Pour déterminer la profondeur de profondeur requise pour l'application. inutilisée afin de déterminer la profondeur de clouage sur une pièce Il est recommandé de tester la

DÉCLENCHEMENT DE L'OUTIL (EN UTILISANT LA GÂCHETTE RÉGLABLE)

au mode de déclenchement unique par séquence (gâchette noire). La gâchette au mode de déclenchement par contact réglable (orange) peut également être ajustée L'outil est muni d'une gâchette réglable ajustée

MODE DE DÉCLENCHEMENT UNIQUE PAR SEQUENCE

de poser les clous avec plus de précision. Le déclenchement unique par séquence permet

2. Retirez le joint torique de la goupille de la gâchette (D)

Débranchez l'outil de l'alimentation en air.

- Retirez la goupille de la gâchette (D) Mettez la gâchette noire
- 4. 70. Remettez en place la goupille de la gâchette (D) vous réinsérez la goupille. attention de ne pas endommager l'outil lorsque en utilisant un petit marteau, au besoin. Faites
- <u>ი</u> Remettez le joint torique en place pour fixer la goupille (D).
- 7. Tenez l'outil fermement pour en garder la maîtrise. Placez la tête de l'outil sur la surface de travail.
- 8. Collez l'outil contre la surface de travail pour activer le mécanisme de déclenchement.
- % Serrez la gâchette pour enfoncer un clou.

MODE DE DÉCLENCHEMENT PAR CONTACT

des clous à répétition très rapidement Le déclenchement par contact permet de placer


- 1. Débranchez l'outil de l'alimentation en air.
- 2. Retirez le joint torique de la goupille gâchette (D). de la
- 3. Retirez la goupille de la gâchette (D)
- Mettez la gâchette orange en place.
 Remettez en place la goupille de la gâchette (D)

en utilisant un petit marteau, au besoin.

- <u>ე</u> Remettez le joint torique en place pour fixer la
- goupille (D).

 Tenez l'outil fermement pour en garder la de travail maîtrise. Placez la tête de l'outil sur la surface
- Appuyez sur la gâchette et tenez-la enfoncée, contact et enfoncez un clou. activer le mécanisme de déclenchement par collez l'outil contre la surface de travail pour

surface de la pièce et en appuyant sur la gâchette également s'utiliser en appliquant le contact sur la En mode de déclenchement par contact, l'outil peut



Goupille de la gâchette (D)

AVERTISSEMENT:

graves blessures. l'outil faire le travail. Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner de d'empêcher le recul en retenant l'outil subira une force de recul immédiatement contre la surface de travail. Ne pas après l'insertion d'un clou. Il s'agit d'une l'insertion d'un deuxième clou par l'outil. fonction normale de l'outil. Ne tentez pas Durant son utilisation normale, l'outil Tenez fermement la poignée et laissez permettre le recul pourrait entraîner

MODÈLE: PFR3490

A AVERTISSEMENT:

ENTRETIEN

entretien ou qu'un nettoyage est effectué : Chaque fois qu'une inspection, qu'un

- Déconnectez l'outil de la source
- Videz complètement le magasin. d'alimentation en air.

ANTIPOUSSIÈRES

sur le connecteur a air. Chaque outil est dote d'un couvercle antipoussières

connecteur à air lorsque vous n'utilisez pas l'outil. Placez le couvercle antipoussières sur le

LUBRIFICATION

une longue période d'utilisation, une lubrification est performance. L'huile pour les cloueuses toutefois nécessaire pour une meilleure La conception unique de l'outil fait en sorte qu'il n'a fonctionnement de l'outil et des réparations plus de l'outil, ce qui entraînera un mauvais garnitures d'étanchéité et des tampons à l'intérieur lubrifiants causeront une usure accélérée des pas d'huile détergente ou d'additifs puisque ces tuyau d'air et lubrifiera les pièces internes. N'utilisez pneumatiques doit être ajoutée par la connexion du pas besoin d'être lubrifié quotidiennement. Après

ATTENTION:

precises Ne lubrifiez l'outil qu'avec les lubrifiants

NETTOYAGE

pièces de plastique. Évitez d'utiliser des solvants pour nettoyer les

solvants commerciaux. endommagés par l'emploi des différents types de La plupart des plastiques risquent d'être

Utilisez un chiffon propre pour retirer la saleté, la poussière, l'huile, la graisse, etc.

A AVERTISSEMENT:

produits chimiques peuvent endommager à base de pétrole, les huiles de pénétration causer des blessures graves. affaiblir ou détruire le plastique et ains contact avec les pièces de plastique. Les et autres ne peuvent en aucun cas entrer en Le liquide de freins, l'essence, les produits

FONCTIONNEMENT PAR TEMPS FROID

guise de lubrifiant par temps froid. d'utiliser un lubrifiant ou un antigel permanent fonctionnement de l'outil. Nous recommandons dans le tuyau d'air peut geler et nuire Par gel ou température proche du gel, l'humidité (éthylèneglycol) pour outil pneumatique au

AVERTISSEMENT:

de commande et les mécanismes de ou la formation de glace sur les valves Ne rangez pas les outils dans un environnement froid afin d'éviter le gel l'outil, ce qui pourrait entraîner une

34-Fr

RACCORD RECOMMANDÉ


- Le compresseur doit être en mesure Le compresseur doit être en mesure de maintenir une pression minimale de 483 kPa puissance et un déclenchement irrégulier. alimentation en air pourrait causer une perte de lorsque l'outil est utilisé. Une mauvaise
- Un réservoir d'huile peut être utilisé pour d'encrasser les pièces internes de l'outil. liquides et solides susceptibles de corroder ou filtre peut être utilisé pour retirer les impuretés permettre la circulation d'huile dans l'outil. Un
- 3. Utilisez toujours des tuyaux d'alimentation en sur le tuyau d'air. mm (3/8 po) pouvant aller jusqu'à 15,24 m (50 est plus élver. Utilisez un tuyau d'air de 9,53 pi), et utilisez 9,53mm (3/8 po) raccord rapide défaillance du régulateur. Ou 10,34 bar, Lequel source d'alimentation afin d'éviter une équivalente ou supérieure à la pression de la air avec une pression d'air minimale
- Utilisez un régulateur de pression sur le fonctionnement de l'outil entre 483 kPa et 827 est nécessaire pour contrôler la pression de de 0 psi à 862 kPa. Un régulateur de pression compresseur d'une pression de tonctionnement

ATTENTION:

Le compresseur doit être en mesure de maintenir une pression minimale de 483 kPa lorsque l'outil est utilisé. Une mauvaise alimentation en air pourrait causer une perte de puissance et un déclenchement irrégulier.

AVERTISSEMENT:

compresseur pouvant dépasser 1239 kPa. L'outil pourrait exploser, ce qui pourrait entraîner des blessures. Ne connectez pas l'outil sur un

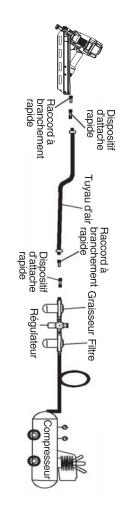

DÉPANNAGE

AVERTISSEMENT:

entraîner des blessures graves. Les réparations et les remplacements doivent être effectués Cessez immédiatement d'utiliser l'outil si l'un des problèmes suivants survient. Cela pourrait par du personnel qualifié ou un centre de service autorisé.

MODÈLE: PFR3490

	MENT:	A AVERTISSEMENT
1.Remplacez le guide. 2.N'utilisez que les attaches recommandées. 3.Remplacez par des attaches non endommagées. 4.Resserrez les vis. 5.Remplacez la lame d'entraînement.	1.Le guide de la lame d'entraînement est usé. 2.Les attaches ne sont pas de la bonne taille. 3.Les attaches sont pliées. 4.Les vis du magasin ou de l'embout sont desserrées. 5.La lame d'entraînement est endommagée.	Des attaches sont coincées dans l'outil.
 1.Lubrifiez la cloueuse. 2.Remplacez le ressort. 3.Remplacez les pièces internes endommagées. 	1.L'outil n'est pas suffisamment lubrifié. 2.Le ressort du couvercle du cylindre est brisé. 3.L'orifice d'échappement du couvercle est bloqué.	L'outil fonctionne au ralenti ou subit une perte de puissance.
1.Remplacez le tampon. 2.Nettoyez le canal de la lame d'entraînement. 3.Nettoyez le magasin. 4.Remplacez le ressort. 5.Vérifiez le raccord, le tuyau ou le compresseur. 6.Remplacez et lubrifiez les joints toriques. 7.Remplacez les joints toriques. 8.Resserrez les vis et les raccords. 9.Remplacez la garniture.	1.Tampon endommagé. 2.Saleté dans le nez protecteur. 3.De la saleté ou un bris empêche les attaches ou le poussoir de se déplacer librement dans le magasin. 4.Ressort du poussoir endommagé. 5.Alimentation en air inadéquate. 6.Joint torique du piston usé ou lubrification insuffisante. 7.Joints toriques de la soupape de détente endommagés. 8.Fuites d'air. 9.Fuite du capuchon d'étanchéité.	L'outil saute des attaches.
Remplacez les joints toriques. Remplacez le tampon.	 1. Vis desserrées. 2. Garniture endommagée. 	Fuite d'air entre le boîtier et le couvercle.
 1.Resserrez les vis. 2.Remplacez les joints toriques. 3.Remplacez le tampon. 	 1. Vis desserrées dans le boîtier. 2. Joints toriques endommagés. 3. Tampons endommagés. 	Fuite d'air entre le boîtier et l'embout.
Remplacez les joints toriques. Vérifiez le fonctionnement de l'élément de contact avec l'ouvrage.	Les joints toriques du boîtier de la soupape de détente sont endommagés.	Fuite d'air au niveau de la soupape de détente.
MESURES À PRENDRE	CAUSE POSSIBLE	PROBLÈME

AN AVERTISSEMENT:

N'utilisez que des pièces autorisées par Freeman pour la réparation. Si vous avez des questions, composez le 1-888-669-5672 ou allez sur notre site Web au. http://www.freemantools.com

PIECES D'USURE

http://www.freemantools.com Des pièces de rechange peuvent être commandées sur notre site Web :



1-888-669-5672

MODÈLE: PFR3490 | TREEMAN

FREEMAN

GARANTIES DES PRODUITS PGP INC.

Garantie limitée professionnelle de sept ans

La garantie des cloueuses Freeman est exclusivement offerte à l'acheteur initial du produit pour une durée de sept (7) ans à compter de la date d'achat originale. Prime Global Products, Inc. (PGP Inc.) garantit expressément que la cloueuse Freeman ne présentera aucun défaut de matériaux ou de fabrication, sous réserve des exceptions et des limitations contenues dans les présentes.

Garantie limitée professionnelle de 90 jours

La garantie des lames d'entraînement, des butoirs, des joints toriques, des pistons, des bagues de piston et des garnitures de piston de PGP Inc. (les « pièces d'usure Freeman » qui, avec les cloueuses Freeman, forment le « produit Freeman ») est exclusivement offerte à l'acheteur initial des pièces d'usure Freeman pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat originale et couvre les défauts de matériaux ou de fabrication.

PGP Inc. choisira, à sa discrétion, de réparer ou de remplacer ou offrirons le remboursement complet les produits Freeman présentant un défaut de matériaux ou de fabrication. L'acheteur initial devra retourner le produit Freeman en entier, port payé et dûment assuré, accompagné d'une preuve d'achat, à PGP Inc. ou à n'importe lequel de ses centres de service autorisés. Outre les exigences liées à l'affranchissement et à l'assurance, l'acheteur n'engagera aucuns frais pour les réparations couvertes par cette garantie.

Ces garanties ne s'appliquent pas aux défauts de matériaux ou de fabrication et aux dommages découlant de réparations ou de modifications effectuées ou tentées par un tiers, ou d'une utilisation non autorisée de pièces non conformes. Elles ne s'appliquent pas non plus si les dommages sont dus à l'usure normale, à un usage abusif, à un entretien inadéquat, à une négligence ou à un accident, ou s'ils ont été causés par l'utilisation du produit Freeman après une défaillance partielle ou avec des accessoires inappropriés.

Le produit Freeman est conçu pour une utilisation par des individus; il ne convient pas à une utilisation sur une chaîne de montage ou une chaîne de production, ni pour toute autre application commerciale. Ces garanties ne couvrent pas une telle utilisation commerciale, car celle-ci constituerait un usage abusif du produit Freeman.

AUCUNE GARANTIE AUTRE QUE LA GARANTIE CI-DESSUS, QU'ELLE SOIT VERBALE OU ÉCRITE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST ACCORDÉE POUR CE PRODUIT FREEMAN. PGP INC. DÉCLINE TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE OU UN BUT PARTICULIER, DE MÊME QUE TOUTE AUTRE GARANTIE. PGP INC. NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS, NI DES COÛTS, HONORAIRES D'AVOCAT, DÉPENSES, PERTES OU DÉFAUTS DE PRÉTENDUMENT CAUSÉS PAR DES DOMMAGES, DÉFAILLANCES OU DÉFAUTS DE TOUT PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, TOUTE RÉCLAMATION POUR DES PERTES DE PROFITS.

Aucune autre garantie expresse ou implicite n'est consentie pour le produit Freeman. Aucun employé, agent, détaillant ou autre n'est autorisé à modifier les termes de ces garanties ou à en étendre ou en réduire la portée, ni à offrir toute autre garantie au nom de PGP Inc. Ces garanties limitées expresses contiennent l'intégralité de l'entente relative aux garanties expresses et implicites liées au produit Freeman. Aucune inscription ni aucun libellé du bon de commande ou de tout autre document ne saurait être interprété comme un ajout ou une modification des garanties de PGP Inc. pour le produit Freeman.

MODÈLE: PFR3490

Toute question liée à la vente ou à l'utilisation du produit Freeman faisant l'objet de ces garanties limitées ou à l'interprétation et à l'application des termes de ces garanties limitées sera soumise aux lois de l'Etat de Géorgie. Tout différend découlant de la vente ou de l'utilisation du produit Freeman faisant l'objet de ces garanties limitées sera soumis au comté de Cherokee, en Géorgie. L'achat ou l'utilisation du produit Freeman vous assujettit aux avantages et aux limitations stipulés par ces garanties limitées. Par conséquent, toute assignation, tout jugement ou toute autre imposition provenant du tribunal d'une juridiction, d'un comté, d'une paroisse, d'un État, d'une province ou d'un pays autre que l'autorité mentionnée ci-dessus sera nul et inexécutable.

Certains États ou certaines provinces ne permettent pas de limitations quant à la durée des garanties implicites, de sorte que les limitations indiquées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les limitations ou les exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Si un terme ou une limitation contenu dans cette garantie limitée est jugé inexécutable en vertu de la loi, ce terme sera disjoint des autres parties des garanties limitées, qui elles demeureront en vigueur.

CES GARANTIES SONT SUJETTES À DES CHANGEMENTS SANS PRÉAVIS.

1-888-669-5672

38-Fr